
RICOH

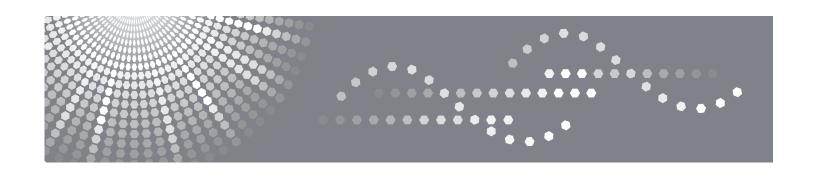

Aficio SP 1200 使用说明书



关于理光三包凭证的说明文件

根据国家有关部门颁布的 《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《规定》),理光 (中国)投资有限公司向消费者提供"三包"服务,具体条款如下:

- 1. 适用机型:
- (1)A4 幅面激光打印机
- (2)A3 幅面激光打印机
- 以上机型为理光(中国)投资有限公司或其认定经销商售出的供用户自用而非转售的全新理 光商品。
- 2. 用户享受"三包"服务需要出示的凭证: 有效购货发票及保修单
- 3."三包"范围的故障现象:

参照 《规定》中关于激光打印机的规定

4. 不属于"三包"范围的耗材和消耗零件:

鼓单元、显影单元、色粉、显影剂、转印单元、转印单元的清洁单元、转印辊、定影单元、 定影单元清洁辊、搓纸轮、摩擦垫、废粉盒、非理光原装的零件及耗材等。

5. 不属于"三包"范围的附属品:

使用说明书、保修证书、三包凭证、光盘介质、电源线、数据线、商品内外包装等。

- 6."三包"开始日期
- 以经销商开具的购机发票日期为准
- 7. 理光 (中国) 投资有限公司的保修承诺详细见保修单,如高于 《规定》中条款则按照保修 单承诺执行: 否则,按照 《规定》中条款执行。

理光(中国)投资有限公司

使用本说明书

本说明书使用的符号

本使用说明书使用以下图标:



此图标警告您避免可能造成的人身伤害。



此图标警告您避免可能发生的触电伤害。



此图标警告您不要触摸烫热的设备部件。



此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏打印机或其他物品。



此图标提醒您与打印机不兼容的设备和操作。



此图标提醒您如何对应可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其它功能工作的提示。

安全注意事项


安全使用打印机

请妥善保存说明书以备日后参考,进行任何维护之前请仔细阅读。

警告



打印机内部有高压电极。清洁打印机内部之前,务必关闭电源开关,并将打印机插头从电 源插座中拔出。

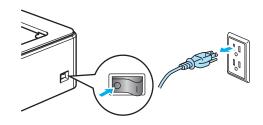



不要用湿手插拔插头,否则可能会导致触电伤害。



始终确保插头完全插入。

不要使用吸尘器清洁打印机中泄漏的墨粉,否则可能导致吸尘器内部墨粉阻塞,引起火灾。使用干燥的无绒毛布清除残余墨粉,并根据当地法规处理废弃的墨粉。

不要使用易燃物品或任何类型的喷雾清洁设备的内部或外部。否则可能引起火灾或触电伤害。关于如何清洁设备,请参阅第 62 页上的*清洁*。








在您刚使用过打印机后,打印机内部的一些零件温度会非常高。当您打开打印机的前盖或后盖(后出纸托板)时,不要触摸图中所示的阴影部分。



打印机内部 (前视图)



打印机内部 (后视图)


塑料袋用于包装设备。请将这些塑料袋放于儿童不易触及的地方,以免儿童误吞而窒息。

清洁打印机的外部:

- 请确保已经从交流电源插座上拔下打印机插头。
- 请使用中性清洁剂。若使用挥发性的液体如稀释剂或汽油清洁将损坏打印机的外表面。
- 不要使用含有氨的材料进行清洁。

②注释

不要移动或损坏定影单元上或附近的注意标签。

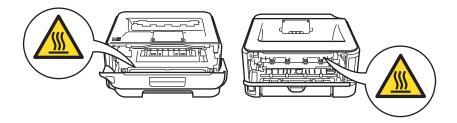

1 注意

请务必每年至少一次将插头从墙壁电源插座上拔下并清洁插脚及插脚周围的区域。灰尘在插头上累积会有火灾的危险。

主电源开关用符号

根据 IEC 60417, 本机对主电源开关使用如下符号。

- ■ 意味电源接通。
- 〇 意味电源断开。

商标

Hewlett Packard 是注册商标,HP LaserJet 6P、6L、5P、5L、4、4L、4P、III、IIIP、II 和 IIP 是 Hewlett- Packard 公司的商标。

Microsoft、 MS-DOS 和 Windows 是微软公司在美国和其它国家的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

ENERGY STAR 是美国的注册商标。

Intel、Intel Xeon 和 Pentium 是 Intel 公司的商标或注册商标。

AMD、 AMD Athlon、 AMD Opteron 和 combinations thereof 是 Advanced Micro Devices, Inc 的商标。

对于本使用说明书中涉及的软件名称,其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。本使用说明书中涉及的其它术语、商标和产品名称是其相对应公司的商标或注册商标。

编辑及出版说明

本手册在 RICOH Co.,Ltd. 监督下编辑出版,包含最新产品的说明和规格。手册内容及产品规格如有更改,恕不另行通知。理光公司保留对包含在手册中的产品规格和材料作出更改的权利,恕不另行通知,同时由于使用本手册所包含的材料所造成的任何损坏(包括后果),包括但不仅限于本出版物的排版及其他错误,理光公司将不承担任何责任。

© 2010 Ricoh Co., Ltd.

装运打印机

如果出于任何原因必须装运打印机,请小心包装打印机以避免运输途中引起的损坏。我们建议您保留并使用原包装。打印机应受承运人担保。

重要事项

请勿复印或打印任何法律严禁复制的项目。

当地法律一般禁止复印或打印以下项目:

纸币、印花税票、债券、股票、银行汇票、支票、护照、驾照。

上述列表仅供参考,并不完全。本公司对其完整性和准确性不承担任何责任。有关复印或 打印特定项目的任何法律问题,请咨询您的法律顾问。

目录


1	天士本打印机	1
	装箱清单	1
	接口申缆	
	前视图	
	后视图	
	- 行代宮	
	电源	
	环境	4
		_
2	打印方式	5
	关于纸张	5
	纸张的类型和尺寸	
	推荐纸张	
	不可打印的区域	
	打印方式	
	在普通纸和透明胶片上打印	
	在厚纸、标签和信封上打印	
	双面打印	
	在纸张上进行双面打印的指导	
	在纸张的两面进行打印(手动双面打印)	23
3	驱动程序和软件	27
	打印机驱动程序	27
	打印机驱动程序功能	
	卸载打印机驱动程序	
	适用于 Windows [®] 2000, XP, 7, Windows Vista [®] 和 Windows Server [®] 2003 的打印机驱动程序	39
4	操作面板	40
	指示灯(发光二极管)	
	服务电话指示	
	Go 按钮	47
	打印一张测试页	
	打印一张打印机设置页	49
5	常规维护	50
	113 790-74-17	
	更换耗材	
		50
	墨粉盒	_
	硒鼓单元	_
		62
	清洁打印机的外部	62
	清洁打印机的内部	63
	清洁申 星 丝	66

6	故障排除	68
	识别问题	68
	状态监视器显示的错误信息	70
	错误信息打印输出	
	纸张处理	73
	卡纸及卡纸清除	
	提高打印质量	
	解决打印问题	
Α	附录	88
	打印机规格	88
	引擎	
	控制器	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89
	操作面板	
	纸张处理	89
	介质规格	90
	附件	90
	尺寸 / 重量	90
	其它	
	计算机要求	
	选择纸张的重要信息	93
В	附录	96
	重要信息: 规格	96
	无线电干扰	
	IEC 60825-1:2007 技术规格	
	内部激光辐射	
	重要一安全信息	
С	索引	98

1 关于本打印机

装箱清单

当打开打印机的包装箱时,请确保包含下列所有物品。

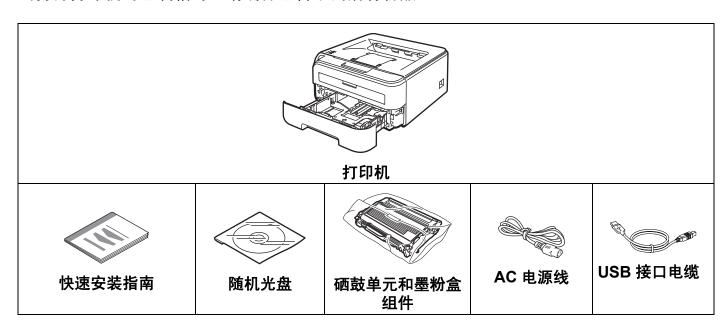

接口电缆


网络接口电缆不属于标配附件。如需使用,请单独购买。

■USB 接口电缆

请确保使用长度不超过6英尺(2米)的USB 2.0接口电缆。


此时不要连接接口电缆。在安装打印机驱动程序的过程中,请根据屏幕提示连接接口电缆。 使用 USB 接口电缆时,确保将其连接到计算机的 USB 端口,而不是键盘或未通电的 USB 集线器上的 USB 端口。

前视图

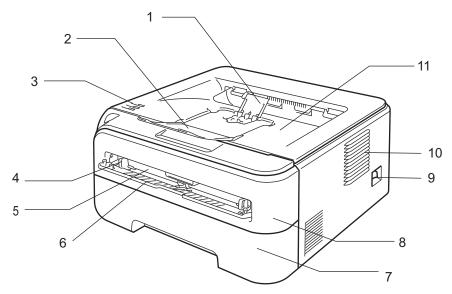

- 1 正面向下出纸托板支撑翼板 2 (支撑翼板 2) 1
- 2 正面向下出纸托板支撑翼板 1 (支撑翼板 1)
- 3 操作面板
- 4 手动进纸槽导块
- 5 手动进纸槽
- 6 手动进纸槽盖
- 7 纸盒
- 8 前盖
- 9 电源开关
- 10通风孔
- 11正面向下出纸托板
- 1 有关支撑翼板 2 的详情,请参阅 86 页。

后视图

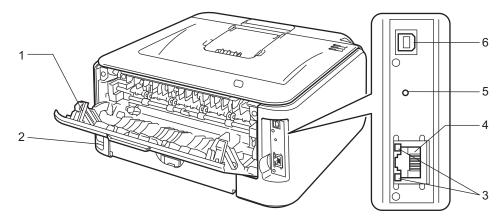

- 1 后盖(后出纸托板)
- 2 AC 电源接口
- 3 USB 电缆接口

安放打印机

请在使用打印机之前仔细阅读以下内容。

电源

请在推荐的电源范围之内使用本打印机。

电源: AC 220 至 240 V, 50/60 Hz

电源线,包括接线板,总长度不超过5米(16.5英尺)。

不得与其他高功率电器 (如空调、复印机、碎纸机等) 共用同一电源线路。如果您无法避免同时使用打印机和电器,建议使用变压器或高频噪音过滤器。

如果电源供应不稳定,请使用稳压器。

环境

- ■将您的打印机放在平整、稳定的表面如桌面以避免晃动和震动。
- ■将您的打印机靠近电源插座,这样如有紧急情况可以容易从电源插座中拔出。
- ■请确保在以下的温度和湿度范围之内使用本打印机:

温度: 10°C 至 32.5°C (50°F 至 90.5°F)

湿度: 20% 至 80% (无凝露)

- 请在通风良好的室内使用本打印机。
- ■不要将本打印机放置在打印机通风口被堵塞的地方。在通风口和墙之间保持大约100毫米 (4 英寸)的间隙。
- ■不要将本打印机直接暴露在阳光、过热、潮湿或多灰尘的环境中。
- 不要将本打印机放置在带有磁性或产生磁场的设备附近。
- 不要将打印机暴露在火焰或碱性或腐蚀性的气体中。
- ■不要在本打印机上放置其它物体。
- ■不要将打印机放在靠近加热器、空调、水、化学品或冰箱附近。
- 当移动打印机时,务必保持打印机的水平状态。

2 打印方式

关于纸张

纸张的类型和尺寸

打印机从安装的纸盒或手动进纸槽加载纸张。 打印机驱动程序和本说明书中的纸盒名称如下所示:

纸盒	纸盒 1
手动进纸槽	手动

在随机光盘上查看此页时,您可以通过点击表中的()跳到各个打印方法的相应页面。

介质类型	纸盒 1	手动	从打印机驱动程序 选择介质类型
薄纸 60 克 / 平方米 至 80 克 / 平方米 (16 至 20 磅)	①	①	普通纸
普通纸 80 克 / 平方米 至 105 克 / 平方米 (20 至 28 磅)	(i)	①	普通纸(厚)
厚纸 105 克 / 平方米 至 163 克 / 平方米 (28 至 43 磅)		(i)	厚纸 或 特厚纸
铜版纸 粗糙纸 – 60 克 / 平方米 至 163 克 / 平方米 (16 至 43 磅)		①	铜版纸
透明胶片	①	①	透明胶片
	A4 或 Letter	A4 或 Letter	
信封		①	信封 薄信封 厚信封

介质类型	纸盒 1	手动	从打印机驱动程序 选择介质类型
再生纸	①	①	再生纸
标签		①	特厚纸
		A4 或 Letter	

	纸盒 1	手动
纸张尺寸	Executive, A5, A6, B6 (ISO), Folio, 明信片	宽度: 76.2 至 220 毫米 (3 至 8.7 英寸)
		长度: 116 至 406.4 毫米 (4.57 至 16 英寸)
页数 (80 克 / 平方米 / 20 磅)	250 张	单页
信封尺寸	N/A	COM10

¹ 某些地区可能无法使用 Legal 尺寸的纸张。

推荐纸张

普通纸	兰旗舰 APP 纸 70 克 / 平方米
	金旗舰 APP 纸 80 克 / 平方米
	Advanced Agro Double A 纸 80 克 / 平方米

我们建议使用满足下述条件的纸张以达到最佳打印质量。

- ■使用为普通纸复印定制的纸张
- ■使用的纸张为 70 至 90 克 / 平方米 (20 至 24 磅)
- ■中性纸,而不是酸性或碱性纸张
- ■长纤维纸张
- ■湿度约为 5% 的纸张

● 注意

不要使用喷墨纸,因为该种纸张会引起卡纸或会损坏打印机。

净注释

如果使用推荐纸张以外的其它纸张,打印机可能发生卡纸或误送情况。

如果在您的国家购买不到符合上述条件的纸张,我们建议您在大量购纸前对各种纸张类型进行测试。

为帮助您选择适用于本打印机的纸张,请参阅第 93 页上的*选择纸张的重要信息*。

如需推荐纸张的详细信息,请联系您所在国家的理光当地代理商。

信封的类型

您的打印机可以使用绝大多数的信封。但是有些信封可能会有进纸和打印质量问题。可以使用的信封应该有整齐的边缘和良好的折叠且主缘应不超过两张纸的厚度。信封应该放平并且不能是松弛或容易损坏的结构。您应该从了解激光打印机使用的信封规格的经销商处购买质量好的信封。在您打印很多信封前,请先测试一张以确保打印效果使您满意。

理光公司不建议您使用特殊信封,因为信封的生产厂家可能改变信封的规格。您将对您所使用的信封质量和性能负责。

- ■不要使用损坏、卷曲、褶皱、不规则形状、严重磨损或质地粗糙的信封。
- ■不要使用有别针、回形针、绳子、自粘贴物质、窗口、小孔、剪切图或穿孔的信封。
- ■不要使用带状结构、没有折叠整齐、压花(有凸起字迹的信封)或内部已打印过的信封。
- ■不要使用以前被激光打印机打印过的信封。
- ■不要使用超过打印机限制重量的纸张所制成的信封。
- ■不要使用制作粗劣、边缘不直或不成长方形的信封。



如果您使用了任何以上列举的信封,将可能导致损坏打印机。此种损坏不在理光公司的保修 服务范围内。


净注释

- 不要在纸盒中同时放置不同介质类型的纸张, 否则可能导致卡纸或误送。
- 不要试图对信封进行手动双面打印。
- 您必须从您的应用程序中选择与当前使用的纸张或信封大小相同的纸张。

不可打印的区域


不可打印的纸张区域如下表所示:

纵向

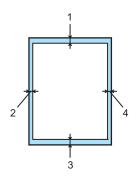

	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米
	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)
2	6.01 毫米	6.35 毫米	6.35 毫米	6.01 毫米	6.35毫米	6.01 毫米	6.01 毫米	6.01 毫米
	(0.24 英寸)	(0.25 英寸)	(0.25 英寸)	(0.24 英寸)	(0.25英寸)	(0.24 英寸)	(0.24 英寸)	(0.24 英寸)
3	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米
	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)
4	6.01 毫米	6.35 毫米	6.35 毫米	6.01 毫米	6.35毫米	6.01 毫米	6.01 毫米	6.01 毫米
	(0.24 英寸)	(0.25 英寸)	(0.25 英寸)	(0.24 英寸)	(0.25英寸)	(0.24 英寸)	(0.24 英寸)	(0.24 英寸)

横向

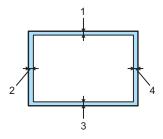

	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4.23 毫米							
	(0.16 英寸)							
2	5.0 毫米	5.08 毫米	5.08 毫米	5.0 毫米	5.08 毫米	5.0 毫米	5.0 毫米	5.0 毫米
	(0.19 英寸)	(0.2 英寸)	(0.2 英寸)	(0.19 英寸)	(0.2 英寸)	(0.19 英寸)	(0.19 英寸)	(0.19 英寸)
3	4.23 毫米	4.23毫米	4.23 毫米	4.23毫米	4.23毫米	4.23 毫米	4.23 毫米	4.23 毫米
	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16英寸)	(0.16英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)	(0.16 英寸)
4	5.0 毫米	5.08 毫米	5.08 毫米	5.0 毫米	5.08 毫米	5.0 毫米	5.0 毫米	5.0 毫米
	(0.19 英寸)	(0.2 英寸)	(0.2 英寸)	(0.19 英寸)	(0.2 英寸)	(0.19 英寸)	(0.19 英寸)	(0.19 英寸)


打印方式

在普通纸和透明胶片上打印


通过纸盒进纸,在普通纸和透明胶片上打印

(关于推荐使用的纸张,请参阅第5页上的关于纸张。)

1 将纸盒完全从打印机中拉出。

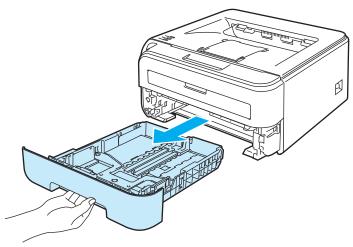

2 按下绿色纸张导块释放杆时,滑动纸张导块使其与纸张尺寸相符。确保导块牢牢地嵌在槽中。

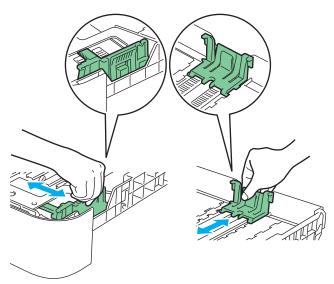


3 在纸盒中放入纸张,并确认纸张位于纸盒中的最大纸张容量标记 (1) 之下。纸张打印面必须朝下。



● 注意

确保纸张导块触碰到纸张的两侧,以便正常进纸。否则可能损坏打印机。

- 4 将纸盒牢固地推回打印机。确保其完全装入打印机中。
- 5 抬起支撑翼板 1 (1) 以防止纸张从正面向下出纸托板中滑出。

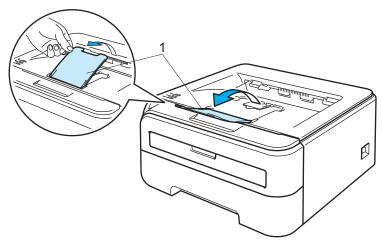

6 从打印机驱动程序选择下列项目:

纸张大小(1)

介质类型(2)

纸张来源(3)


和任何其它设置。



7 将打印数据发送到打印机。

②注释

• 如果在纸张或透明胶片装入纸盒之前打开电源,操作面板上的 Error (错误)指示灯将亮起以表示缺纸。可以按 "Go" 按钮清除此错误提示。

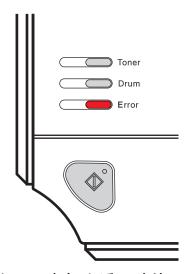

• 在透明胶片上打印时,打印后立即取出每张透明胶片。将打印好的透明胶片堆叠可能导致卡纸或透明胶片卷曲。


通过手动进纸槽进纸,在普通纸、铜版纸或透明胶片上打印

(关于推荐使用的纸张,请参阅第5页上的关于纸张。)


②注释

在手动进纸槽中装入纸张时,打印机将自动启动手动送纸模式。


1 抬起支撑翼板 1 (1) 以防止纸张从正面向下出纸托板中滑出或打印后立即取出每页纸张。

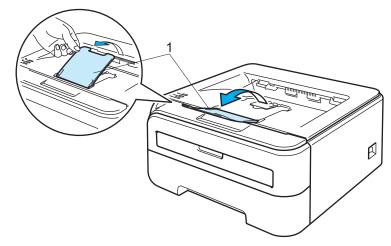


2 打开手动进纸槽盖。

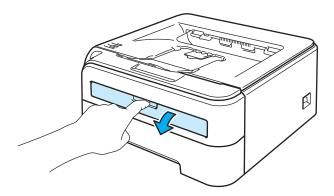

3 双手滑动手动进纸槽的纸张导块,使宽度符合将要使用的纸张。

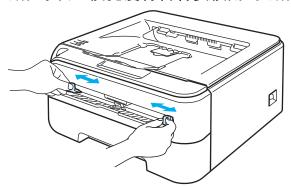

4 双手将一张纸或一张透明胶片放入手动进纸槽,直至纸张或透明胶片的前缘触到送纸辊。感觉到打印机吸入纸张时,松开双手。

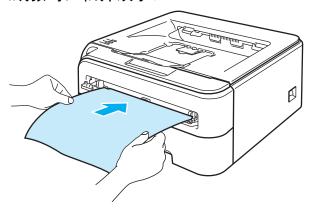

②注释

- 将纸张打印面向上装入手动进纸槽。
- 确保纸张或透明胶片平整并且在手动进纸槽中位置正确。否则纸张或透明胶片可能无法正确送入,从而导致打印输出歪斜或卡纸。
- 手动进纸槽中每次仅可装入一张纸张, 否则可能导致卡纸。
- 如果打印机在进入打印就绪状态前向手动进纸槽装入任何介质(纸张、透明胶片等),介质可能未经打印就被输出。

5 从打印机驱动程序选择下列项目: 纸张大小(1)

介质类型(2)

纸张来源(3)


和任何其它设置。



- 6 将打印数据发送到打印机。
- 7 打印机输出打印页后,请按上述步骤 **4** 装入下一张纸或透明胶片。重复这一步骤打印所需页面。

②注释

•操作面板上的 Error (错误)指示灯将亮起,提示手动进纸槽中**缺纸**,直至在手动进纸槽中 装入纸张或透明胶片时指示灯停止闪烁。

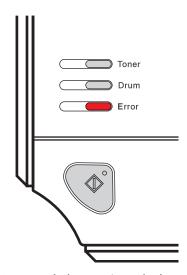

• 在透明胶片上打印时,打印后立即取出每张透明胶片。将打印好的透明胶片堆叠可能导致卡纸或透明胶片卷曲。


在厚纸、标签和信封上打印

拉下后出纸托板时,打印机内将形成一个从手动进纸槽通向打印机背面的直通式送纸通道。要打印厚纸、标签或信封时,请采用该送纸与出纸方式。(关于推荐使用的纸张,请参阅第5页上的*关于纸张*和第7页上的*信封的类型*。)


戸注释

在手动进纸槽中装入纸张时,打印机将自动启动手动送纸模式。


1 打开后盖 (后出纸托板)。

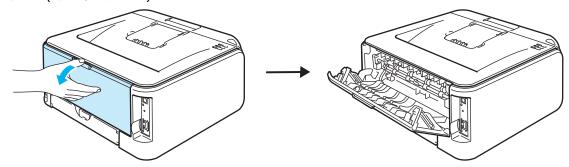


2 打开手动进纸槽盖。

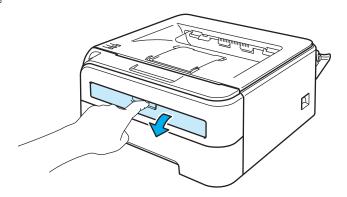

3 双手滑动手动进纸槽的纸张导块,使宽度符合将要使用的纸张。

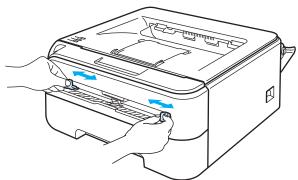

4 双手将一张纸或信封放入手动进纸槽,直至纸张或信封的前缘触到送纸辊。感觉到打印机吸入纸张时,松开双手。

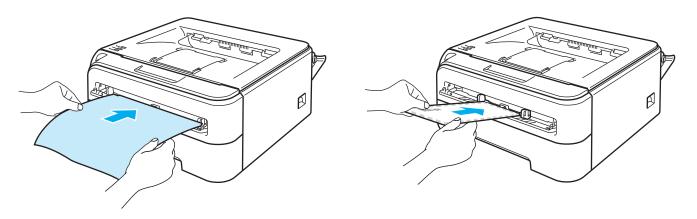

②注释


- 将纸张打印面向上装入手动进纸槽。
- 确保纸张或信封平整并且在手动进纸槽中位置正确。否则纸张或信封可能无法正确送入, 从而导致打印输出歪斜或卡纸。
- 手动进纸槽中每次仅可装入一张纸张, 否则可能导致卡纸。
- 如果打印机在进入打印就绪状态前向手动进纸槽装入任何介质(纸张、信封等),介质可能未经打印就被输出。
- 5 从打印机驱动程序选择下列项目:

纸张大小(1)

介质类型(2)

纸张来源(3)

和任何其它设置。

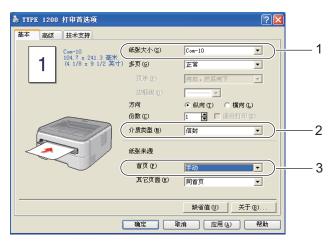


②注释

- •若要使用 10 号信封,您应该在"纸张大小"中选择"Com-10"。
- 对于打印机驱动程序中未列出的其它信封类型,如 9 号信封或信封 C6,请选择"用户定义 ..."(有关信封尺寸的详细信息,请参阅第 95 页上的纸张尺寸。)


- 6 将打印数据发送到打印机。
- 7 打印页输出后,请按步骤 ❹ 装入下一张纸或信封。重复这一步骤打印所需页面。

戸注释

• 操作面板上的 Error (错误)指示灯将亮起,提示手动进纸槽中**缺纸**,直至在手动进纸槽中 装入纸张或信封时指示灯停止闪烁。

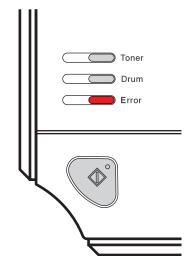

• 打印后立即取出每页纸张或信封。堆叠纸张或信封可能导致卡纸或纸张卷曲。

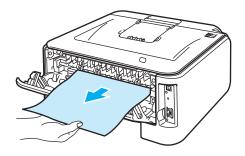

净注释

• 如果信封打印后有折痕,请将下一张信封翻转 180 度后再装入手动进纸槽,然后在打印机驱动程序中选择"高级",选择"页面设置",然后选中"反转打印"复选框。此外,您还可以通过更改软件应用程序中的打印方向来解决这一问题。



• 如果 DL 规格双翼信封打印后有折痕,请在"基本"选项的"纸张大小"中选择"DL 长边"。 以信封最长边为首在手动进纸槽中放入 DL 规格双翼信封,然后再重新打印。



- •如果在打印过程中信封字迹模糊,请将"**介质类型**"设置为"厚纸"或"特厚纸"以增加定 影温度。
- 由信封生产厂家封贴的信封接缝处必须牢固。
- 应保持信封的所有面折叠完好,无褶皱或折痕。

双面打印

所有适用于 Windows[®] 2000/XP/XP 专业版 x64 版本, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2003 / Windows Server[®] 2003 x64 版本或更新版本的随机打印机驱动程序都支持双面打印。关于如何选择设置的详细信息,请参阅打印机驱动程序中的"**帮助**"文本。

在纸张上进行双面打印的指导

- 如果纸张过薄,将导致皱褶。
- ■如果纸张卷曲,请将其抚平后,再将其放回到纸盒或手动进纸槽。
- ■如果纸张不能正确进纸,可能已卷曲。请取出纸张并将其抚平。
- 当您使用手动双面功能时,可能引起卡纸或打印质量下降。(如果有卡纸,请参阅第 75 页上的*卡纸及卡纸清除*。如果有打印质量问题,请参阅第 81 页上的*提高打印质量*。)

净注释

- 该部分的屏幕显示基于 Windows[®] XP 操作系统。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而不同。
- 确保纸盒完全装入打印机。
- 应使用普通纸、再生纸或薄纸。不要使用铜版纸。

在纸张的两面进行打印(手动双面打印)

从纸盒进纸进行手动双面打印

- 1 在打印机驱动程序中选择"高级"选项,点击双面图标,然后选择"手动双面"打印模式,接着从"基本"选项中将纸张来源选择为"纸盒1"。
- ② 将打印数据发送到打印机,然后点击计算机屏幕上的"确定"。 打印机将首先在纸张的一面自动打印所有的偶数页。



③ 将已打印的偶数页从出纸托板中取出并放回纸盒中,并将想要打印的面(空白面)朝下。 请按照计算机屏幕显示的指示进行操作。



4 现在打印机将在纸张的另一面自动打印所有的奇数页。

净注释


当你在纸盒中放入纸张时,请先将纸盒清空。然后,将已打印的纸张放入纸盒并将已打印面朝上。(不要将已打印过一面的纸张添加到未打印过的纸张纸叠上。)

从手动进纸槽进纸,进行手动双面打印


☑注释 ——

应使用普通纸和再生纸。不要使用铜版纸。

- 1 在打印机驱动程序中选择"**高级"**选项,点击双面打印图标,然后选择"**手动双面"**打印模式,接着从"基本"选项中将"纸张来源"选择为"**手动**"。
- 2 打开手动进纸槽盖。

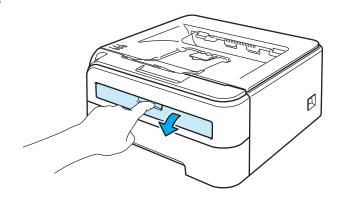

3 双手滑动手动进纸槽的纸张导块,使宽度符合将要使用的纸张。

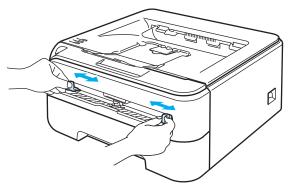

4 双手将纸张装入手动进纸槽,将先打印的一面向上。请按照计算机屏幕显示的指示进行操作。重复此打印步骤,直到您完成了全部偶数页面的打印。





6 将已打印的偶数页从出纸托板中取出,然后将其中的首张打印面(空白面)向上装入手动进纸槽。请按照计算机屏幕显示的指示进行操作。



6 重复步骤 ⑤ ,直到您完成了全部奇数页面的打印。

手动双面打印的纸张方向

打印机将首先打印第二面。

如果您需要在5张纸张上打印10个页面,打印机将首先打印第一张纸的第2页然后再打印第1页。打印机将在第二张纸上先打印第4页然后打印第3页。打印机将在第三张纸上先打印第6页然后打印第5页,以此类推。

当您进行手动双面打印时,请按以下方法在纸盒中放置纸张:

■从纸盒进纸时:

- 请将首先需要打印的页面朝下,并将纸张的前缘(顶部)放置在纸盒的前端位置。
- 然后将需要打印的第二页的页面朝上,并将纸张的前缘(顶部)放置在纸盒的前端位置。
- 如果使用信头,使其标题面朝上将纸张先放入纸盒。
- 然后将需要打印的第二面的标题面朝下放置在纸盒的前侧位置。

■ 从手动进纸槽进纸时:

- 请将首先需要打印的页面朝上,并将纸张的前缘(顶部)先放入纸槽。
- 然后将需要打印的第二页的页面朝下,并将纸张的前缘(顶部)先放入纸槽。
- 如果使用信头,将标题面朝下先放入纸槽。
- 然后将需要打印的第二面的标题面朝上先放入纸槽。

3 驱动程序和软件

打印机驱动程序

打印机驱动程序是将计算机使用的数据格式转换成特定打印机所需格式的软件。一般情况下,该格式为页面描述语言 (PDL)。

在我们随机提供的光盘中,或在本公司网站上,有 Windows[®] 支持版本的打印机驱动程序。请按照快速安装指南安装驱动程序。最新打印机驱动程序可以从本公司网站下载。 (如果您想要卸载打印机驱动程序,请参阅第 39 页上的*卸载打印机驱动程序*。)

■适用于 Windows® 的 GDI 打印机驱动程序

	适用于 Windows [®] 的 GDI 打印机驱 动程序
Windows [®] 2000 专业版	(i)
Windows [®] XP 家庭版	(i)
Windows [®] XP 专业版	(i)
Windows Vista [®]	(i)
Windows [®] 7	①
Windows Server® 2003	①
Windows [®] XP 专业版 x64 版本	(i)
Windows Server [®] 2003 x64 版本	①

¹ 最新打印机驱动程序可以从本公司网站下载。

当您从计算机中打印时,可以更改下列打印机设置。

- ■纸张大小
- ■多页
- ■方向
- ■份数
- ■介质类型
- ■纸张来源
- ■分辨率
- ■节墨模式
- ■打印设置
- ■手动双面打印
- ■水印
- ■缩放
- ■后台打印作业
- ■快速打印设置
- ■休眠时间
- ■宏1
- ■页眉页脚打印
- ■浓度调整
- ■错误信息打印输出
- ■改进打印输出
- 1 这些设置不适用于 SP 1200。

打印机驱动程序功能

(关于详细信息,请参阅打印机驱动程序中的"帮助"文本。)

②注释

- 该部分的屏幕显示基于 Windows[®] XP 操作系统。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而不同。
- 如果使用 Windows[®] 2000, XP, 7, Windows Vista[®] 或 Windows Server[®] 2003, 您可以通过点击"**打印机属性**"对话框中的"**常规**"选项,选择"**打印首选项**…",访问"**打印首选项**"对话框。

基本选项

您也可以通过点击"基本"选项左侧插图更改一些设置。



- ① 选择"纸张大小","多页","方向","份数"和"介质类型"(1)。
- 2 选择"纸张来源"(2)。
- 3 点击"确定"以应用您所选择的设置。
 要返回到默认设置,点击"缺省值",然后点击"确定"。

纸张大小

从下拉框中选择您正在使用的纸张大小。

多页

多页选项可以缩小纸张图像尺寸,将多页打印在一页纸上,或放大纸张图像尺寸,将一页打印在多页纸上。





页序

选择多合一选项时,纸张顺序可以在下拉列表中选择。

边框线

使用多页功能将多页打印在一页上时,您可选择使纸张有实线边框线, 虚线边框线或无边框线。

方向

可以选择文档打印的位置 ("横向"或"纵向")。







份数

份数选项可以设置将要打印的份数。

逐份打印

选中逐份打印复选框时,将打印出一套完整副本,然后重复整套打印,直至打印完您所选择的份数。如果未选中逐份打印复选框,那么文档的每一页将会依次打印您所选择的份数。

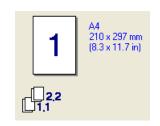

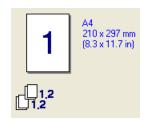

介质类型

在您的打印机中,可以使用下列介质类型。可以选择您想使用的介质类型,以便获取最佳的 打印质量。

普通纸(厚) 普通纸 厚纸 特厚纸 铜版纸 透明胶片 信封 厚信封 蓮信封 再生纸


沙注释

- 使用较重的厚纸或粗糙纸时,选择"厚纸"或"特厚纸"。对于铜版纸,选择"铜版纸"。
- 使用信封时,选择"信封"。选择"信封"时,如果墨粉不能正确地固定于信封,则选择"厚信封"。选择"信封"时,如果信封褶皱,则选择"薄信封"。

纸张来源

您可以选择"自动选择","纸盒1"或"手动",并分别指定打印首页和其余页的纸盒。

高级选项

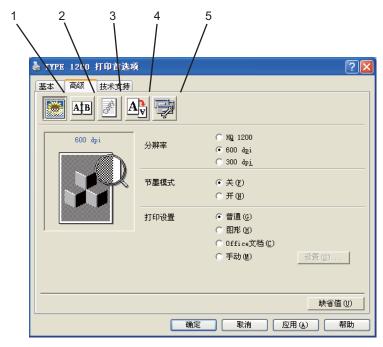

通过点击下列图标更改选项设置:

- ■打印质量 (1)
- ■双面打印 (2)
- ■水印(3)
- ■页面设置 (4)
- ■设备选项 (5)

打印质量

■分辨率

您可更改分辨率,如下所示:

- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi

■节墨模式

可以打开"节墨模式",通过降低打印浓度(打印显示较浅)来节省成本。

净注释

- 我们不建议在"节墨模式"下打印照片或灰度级图像。
- 分辨率为 "HQ 1200" 时, " 节墨模式" 不可用。

■打印设置

您可以手动更改打印设置。

- 普通
 - 一般文档的打印模式。
- 图形

图形文档的最佳打印模式。

・Office 文档

Office 文档的最佳打印模式。

・手动

您可以通过选择"**手动**"并点击"**设置**…"按钮来手动更改设置。可以对亮度、对比度和其他设置进行设定。

双面打印

■手动双面打印

选中"**双面打印**"框,然后选择"**手动双面打印**"。在此模式下,打印机首先打印所有偶数页面,然后打印机驱动程序停止,显示需要重新装纸的指示。点击"**确定**"时,将打印出奇数页面。对于每个方向有六种类型的手动双面装订方向可用。

■小册子打印

当您想要打印小册子时,使用此功能。制作小册子时,请对折已打印的页面。

■装订偏距

如果您选中装订偏距选项,您也可以指定以英寸或毫米为单位的装订偏距。

水印

您可以将标记或文本作为水印置入文档中。

您可以选择一个预设的水印或使用您已创建的一个位图文件或文本文件。

当您使用一个位图文件作为水印时,您可以更改水印的尺寸并且放到您喜欢的页面的任何一个位置。当您使用一个文本作为水印时,您可以更改字体,明暗度和角度设置。

页面设置

您可以更改打印图像缩放并选择"镜像打印/反转打印"选项。

设备选项



您可以在"打印机功能"中进行以下设置:

- ■后台打印作业
- ■快速打印设置
- ■休眠时间
- ■页眉页脚打印
- ■浓度调整
- ■改进打印输出

■后台打印作业

打印机保留发送到内存中的最后一次打印作业。

要重印上一个打印文档,请按下 "Go" 按钮 4 秒钟以上直至所有的指示灯依次亮起 (Toner, Drum, Error, Ready),然后松开 "Go" 按钮。 2 秒钟内按 "Go" 按钮,所按次数 即为要重印的份数。如果 2 秒钟内没有按下 "Go" 按钮,则仅打印一份。

戸注释

如果您想防止他人使用重印功能打印您的数据,可以在后台打印作业设置中不选中"**使用重印**"的复选框。

■快速打印设置

此功能允许您通过点击任务栏图标快速选择驱动程序设置。

您可以将快速打印设置为开或关。您可以在快速打印设置中通过复选框选择以下可用的功能。

- 多页
- 手动双面打印
- 节墨模式
- 纸张来源
- 介质类型

■休眠时间

当打印机在一段时间内未接收到数据时,将进入休眠模式。在休眠模式中,即使处于关闭状态打印机也会起作用。当您选择"**打印机缺省值**"时,定时器设置将设为 5 分钟。智能休眠模式将根据打印机的使用频率自动调整为最合适的定时器设置。

当打印机处于休眠模式时, "Ready" 指示灯微弱亮起,但是打印机仍可以接收数据。接收一个打印文件、文档或按 "Go" 便可自动激活打印机开始打印。

要关闭休眠模式,可以从"高级"选项中点击"设备选项"图标并选择"休眠时间"。双击"休眠时间"字样,将显示休眠时间关闭功能。单击"关"阻止打印机进入休眠状态。再次双击休眠时间字样,休眠时间关闭功能即被隐藏。我们建议您开启休眠模式以节省能耗。

■页眉页脚打印

使用此功能时,可以在您的文档上打印计算机系统时钟的日期和时间,计算机登录用户名或您输入的文本。通过点击"设置",您可以自定义信息。

• ID 打印

如果您选择"**登录用户名**",将打印出您的计算机登录用户名。如果您选择"**自定义**" 并且在"**自定义**"编辑对话框中输入文本,将打印出您输入的文本。

■浓度调整

增加或降低打印浓度。

净注释

"分辨率"设定为"HQ 1200"时, "浓度调整"不可用。

■改进打印输出

这一功能使您可以改进打印质量问题。

• 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

如果您仅打印几页文档,则无需选择此项设置。我们建议您在"**介质类型**"中将打印机驱动程序设置为薄纸打印。

• 改进墨粉定影

改进墨粉定影选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果这一选项不足以 改进定影效果,请在"**介质类型**"设置中选择"特厚纸"。

纸盒设置选项

如下所示,您可以在"纸盒设置"选项中定义每个纸盒中的纸张大小并自动检测序列号。



■纸张来源设置(1)

这一功能可以识别每个纸盒的定义纸张大小。

・纸张大小

这一设置使您可以为纸盒和手动进纸槽定义所用纸张的大小。高亮显示要定义的纸张来源,然后从下拉菜单中选择纸张大小。单击"**更新**"将设置应用于纸张来源。

• 缺省来源

这一功能使您可以选择文档打印的默认纸张来源。从"缺省来源"下拉菜单进行选择,然后点击"更新"来保存设置。"自动选择"设置将自动从定义纸张大小与文档匹配的任一纸张来源(纸盒或手动进纸槽)中拉出纸张。

■ 序列号 (2)

通过点击"**自动检测**",打印机驱动程序将搜索打印机并显示其序列号。如果无法接收信息,屏幕将显示"------"。

沙注释

- "自动检测"功能在下列打印机环境中不可用:
- 打印机电源关闭。
- 打印机处于错误状态。
- 打印机在网络共享环境中。
- 电缆未正确连接至打印机。

技术支持选项



■ 检查设置 ... (1)

您可以检查打印机驱动程序的当前设置。

卸载打印机驱动程序

您可以使用下列步骤卸载已安装的打印机驱动程序。

②注释

- 如果您是从 Windows 的添加打印机功能中安装打印机驱动程序,则此步骤不可用。
- 卸载完成后, 我们建议您重新启动计算机以删除在卸载过程中使用的文件。

适用于 Windows[®] 2000, XP, 7, Windows Vista[®] 和 Windows Server[®] 2003 的打印机驱动程序


- 1 点击"**开始**"按钮,指向"**所有程序**"¹,然后指向打印机名称。
- 2 点击"卸载"。
- 3 请按照屏幕指示进行操作。

¹ Windows[®]2000 的用户为"**程序**"

4 操作面板

指示灯(发光二极管)

本章节将介绍操作面板上的三个指示灯 (Toner, Drum 和 Error) 和一个双重功能 ("Ready" 指示灯和 "Go") 按钮。

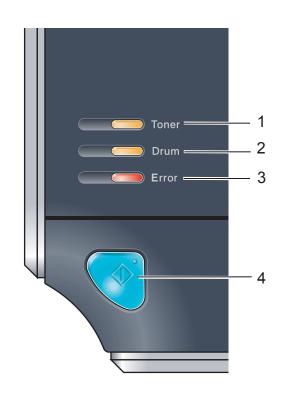

1 Toner 指示灯

Toner 指示灯显示墨粉量不足或墨粉盒寿命结束。

2 Drum 指示灯

Drum 指示灯显示硒鼓寿命将尽。

3 Error 指示灯

Error 指示灯表示打印机处于以下某种状态。 缺纸 / 卡纸 / 盖板打开

4 Ready 指示灯


Ready 指示灯根据打印机状态而闪烁。


Go 按钮


激活/错误恢复/换页/取消任务/重印


本章图中出现的指示灯如下表所示。

或□	指示灯关闭。
或□或■	指示灯打开。
	指示灯变暗。
或一二、或一二	指示灯闪烁。

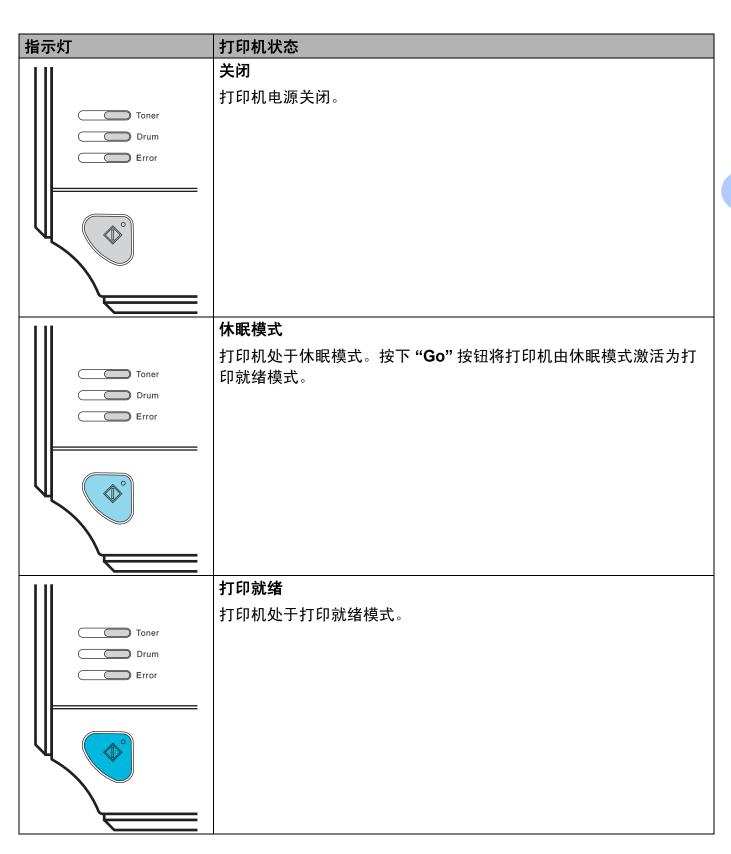

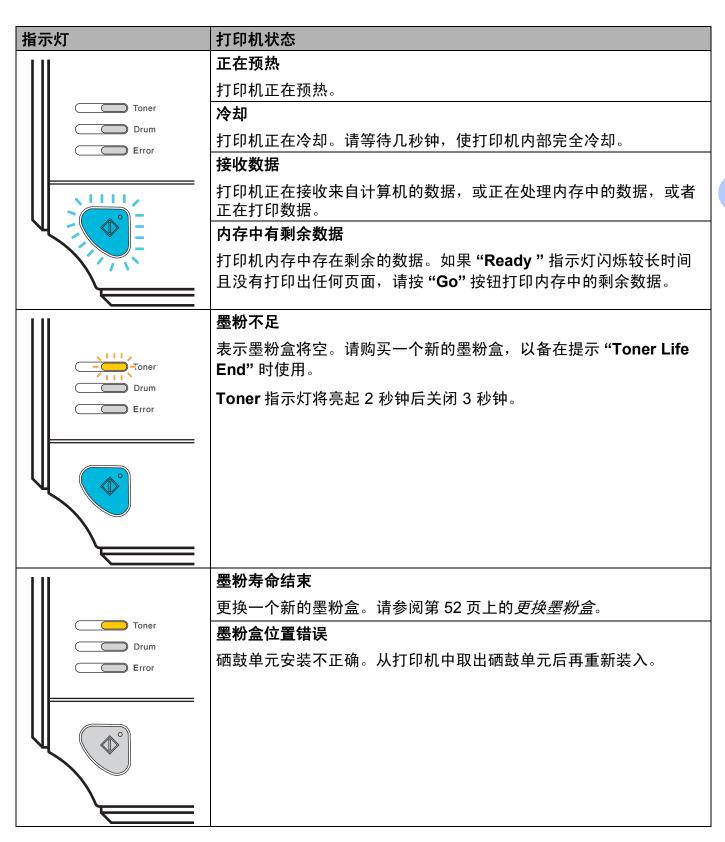


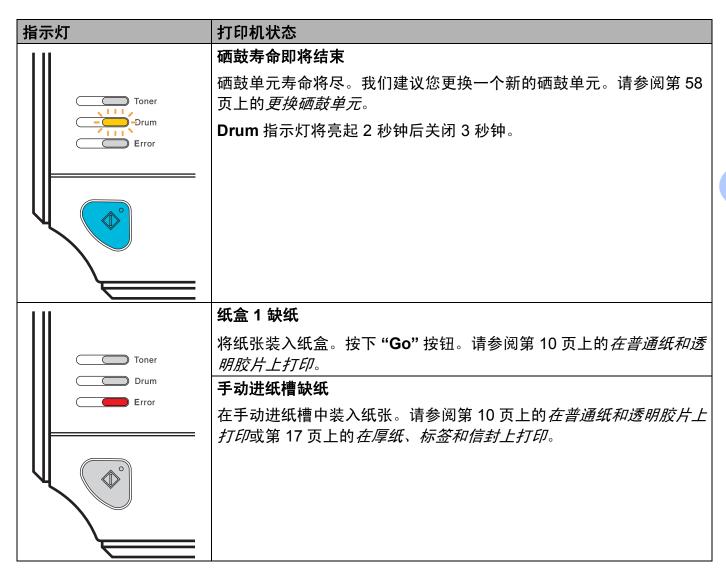

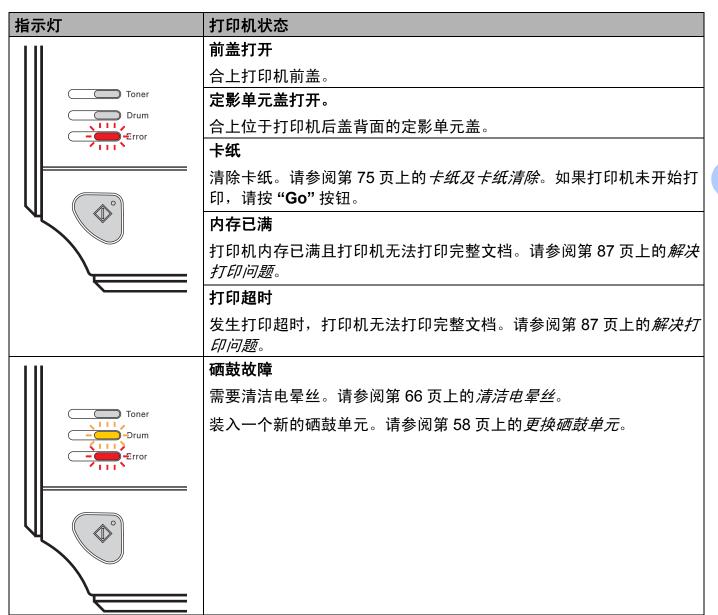

服务电话指示

如果出现了用户无法清除的故障,打印机的所有指示灯将如下所示全部亮起,表示需要拨打服务电话。

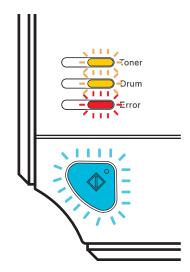

如果出现上述服务电话指示,请关闭电源开关,再重启打印机并试着重新打印。


如果关闭电源并重启打印机后故障依然存在,请按 "**Go**" 按钮并记下依然亮起的指示灯 (请参阅下表),然后向您的经销商或服务代表报告故障状态。

按下 Go 按钮时的指示灯显示

指示灯	主板故障	定影单元故障 1	激光单元故障	主马达故障	高压故障
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

¹ 发生此故障时,关闭打印机电源,等待几秒钟后再打开电源。启动打印机后等待 10 分钟。如果故障仍然存在,请联系统的经销商或服务代表。

例如,下图中指示灯显示定影单元故障。

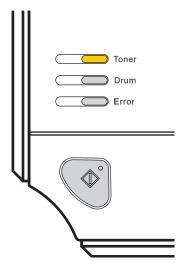

参考 45 页记下指示,然后向您的经销商或服务代表报告故障状态。

②注释 ————

确保拨打服务电话前打印机前盖已经完全关闭。

Go 按钮

Go 按钮具备以下功能:

■取消打印

仅取消当前打印作业:

打印过程中按下 "Go" 按钮 4 秒以上,直到所有指示灯亮起。取消作业时 "Ready" 和 "Error" 指示灯闪烁。

取消所有已接收的作业:

要取消所有作业,请按下 "Go" 按钮 4 秒钟以上,所有指示灯亮起后松开按钮。再次按下 "Go" 按钮。取消作业时 "Ready" 和 "Error" 指示灯闪烁。

■激活

打印机处于休眠模式时,按下 "Go" 按钮激活打印机,使其进入打印就绪状态。

■错误恢复

发生错误时,打印机将自动从一些错误中恢复过来。如果错误没有被自动清除,按下"**Go"**按钮清除错误,然后即可继续使用打印机。

■换页

如果蓝色的 "Ready" 指示灯长时间闪烁,请按 "Go" 按钮。打印机将打印内存中剩余的所有数据。

■重印

要重新打印最近一次打印过的文档,请按下 "Go" 按钮 4 秒钟以上,所有指示灯亮起后松开按钮。2 秒钟内按下 "Go" 按钮,所按次数即为要重印的份数。如果 2 秒钟内没有按下 "Go" 按钮,则仅打印一份。

如果您想使用重印功能,打开驱动器的"**属性**"对话框,选择高级选项。 选择"**设备选项**"图标,点击"**后台打印作业**",并勾选"**使用重印**"复选框。请参阅第 34 页上的*设备选项*。

打印一张测试页

您可以使用 "Go" 按钮或打印机驱动程序来打印测试页。

使用 Go 按钮

- 1 关闭打印机。
- 2 确保前盖已经关闭且电源插头已经插好。
- 3 打开电源开关时按住 "Go" 按钮。按住 "Go" 按钮,直到 "Toner","Drum" 和 "Error" 指示灯全部亮起。松开 "Go" 按钮。确保 "Toner", "Drum" 和 "Error" 指示灯全部关闭。
- 4 再次按下 "Go" 按钮。打印机将打印一张测试页。

使用打印机驱动程序

如果您使用 Windows[®] 打印机驱动程序,请在打印机驱动程序中单击"**常规"**选项的"**打印测试页"**按钮。



打印一张打印机设置页

您可以使用操作面板按钮来打印当前设置。

使用 Go 按钮

- 1 确保前盖已经关闭且电源插头已经插好。
- 2 打开打印机电源开关,并等待打印机进入打印就绪状态。
- 3 在 2 秒钟内按下 "Go" 按钮三次。打印机将打印当前打印机设置页。


5 常规维护

您需要定期地更换某些零件并清洁打印机。

▲ 警告

当您更换零件或清洁打印机内部时,请记住:

- 如果您的衣物被墨粉弄脏,请使用干布擦拭并且立刻用冷水清洗以避免沾污。
- 小心不要吸入墨粉。
- 在您刚使用过打印机后,打印机内部的一些零件温度会非常高。因此当您打开打印机的前盖或后盖(后出纸托板)时,不要触摸图片中阴影部分所示的零件。

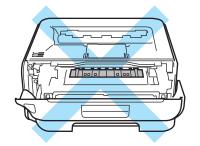



更换耗材

当打印机显示耗材寿命结束时,您需要更换耗材。

耗材

墨粉盒	硒鼓单元
请参阅第 51 页上的 <i>墨粉盒</i> 。	请参阅第 57 页上的 <i>硒鼓单元</i> 。
型号 RICOH Print Cartridge SP 1200C	型号 RICOH Drum Unit SP 1200

墨粉盒


打印机的原装墨粉盒大约可以打印 1,000 张 A4 或 Letter 大小的单面页面。墨粉盒大致容量符合 ISO/IEC 19752 标准。

净注释

- 墨粉的使用量根据打印在纸张上的内容和打印浓度设置而变化。
- 如果您将打印浓度设置得更浅或更深, 墨粉的使用数量也会更改。
- 不要拆开墨粉盒的包装直到您将墨粉盒放入打印机。

墨粉不足信息

Toner 指示灯将亮起 2 秒钟, 然后关闭 3 秒钟并始终重复这一模式。

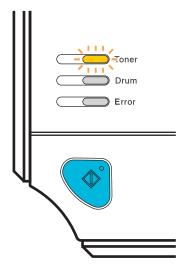


如果指示灯显示此信息,则表示打印机的墨粉即将用完并将持续打印直到墨粉耗尽为止。请在显示 "Toner Life End" 信息前准备好一个新的墨粉盒。关于更换墨粉盒,请参阅第 52 页上的 *更换墨粉盒*。

戸注释

如果墨粉盒即将耗尽, Toner 指示灯将持续闪烁。

墨粉寿命结束信息

打印机将停止打印,直到您更换新的墨粉盒。

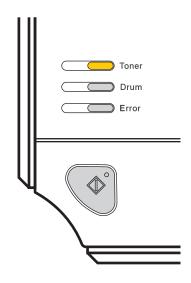


更换墨粉盒

② 注释

- 为确保高质量的打印,我们建议您只使用正品的理光墨粉盒。当您想要购买墨粉盒时,请联系您的经销商或服务代表。
- •我们建议您更换墨粉盒时清洁打印机。请参阅第62页上的清洁。
- 1 确保打印机已打开。打开前盖。




2 取出硒鼓单元和墨粉盒组件。

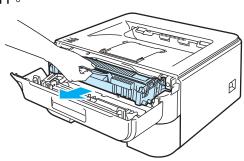


● 注意

我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在一张易处理的纸张或布上,以防止墨粉意外溢出 或溅出。

为防止静电对打印机造成损坏,不要触摸图中所示的电极。

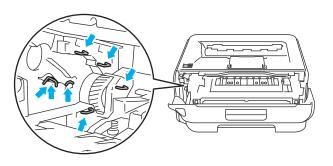

3 按下緑色锁杆并将墨粉盒从硒鼓单元中取出。

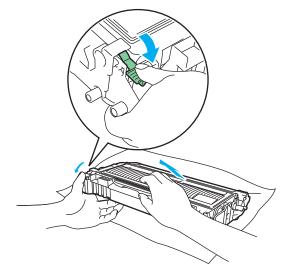


● 注意

不要将墨粉盒放入火中。否则可能会爆炸,导致受伤。

小心处理墨粉盒。如果墨粉溅到您的手上或衣服上,请立刻擦去并用冷水清洗。


为避免出现打印质量问题,不要触摸图片中阴影部分所示的零件。



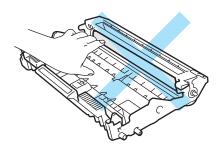

②注释

- 请确认墨粉盒密封于袋子中以防止墨粉从墨粉盒中溅出。
- 请根据当地法规丢弃已使用的墨粉盒,使其与生活垃圾分开。如果您有任何问题,请致电当地的废品处理站。
- 4 打开新的墨粉盒包装。双手握住墨粉盒并轻轻地晃动五、六次以使墨粉盒内部的墨粉均匀地散开。

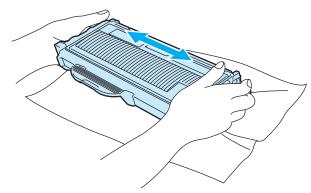


♠ 注意

在将墨粉盒放入打印机之前,不要拆开墨粉盒的包装。如果墨粉盒的包装很长时间未拆开,墨粉的寿命可能会减少。

如果未包装的硒鼓单元直接暴露在阳光或室内光线中,可能会引起损坏。

在您卸下保护盖板后请立刻将墨粉盒放入硒鼓单元。为避免打印质量的下降,不要触摸图 片中阴影部分所示的零件。

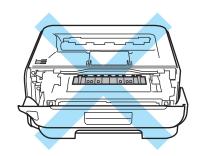


1 注意


理光打印机设计使用特殊规格的墨粉,只有使用正品的理光公司的墨粉盒时才能使其处于 最佳的性能状态。如果使用其它规格的墨粉或墨粉盒,理光公司将不能保证其实现最佳的 性能。因此理光公司不建议在此打印机上使用其它品牌的墨粉盒。

如果因为在此打印机上使用其它生产商的产品而引起硒鼓单元或其它零件的损坏,由此而导致的任何维修将不在保修范围之内。

5 拆下保护盖。

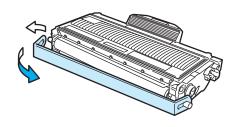


6 将新墨粉盒牢固地装入硒鼓单元,直到卡入正确位置并发出声响。安装正确时,锁定杆会自动抬起。

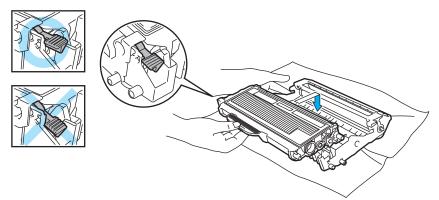

● 注意

确保正确装入墨粉盒,否则它可能偏离硒鼓单元。


7 左右轻轻滑动青色滑块几次,清洁硒鼓单元内部的主电晕丝。

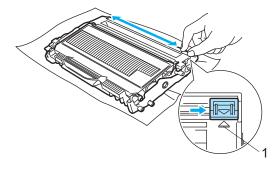

● 注意

确保滑块返回至初始位置 (▲)(1)。否则,打印出的页面会有纵向条纹。

8 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回打印机。合上前盖。

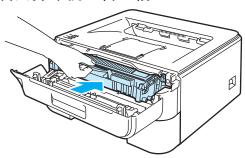

● 注意

Ready 指示灯亮起前,不要关闭打印机电源开关或打开前盖。

硒鼓单元


每份作业均为单面打印的条件下,新的硒鼓单元可以打印大约 12,000 张 A4 或 Letter 大小的单面页面。

② 注释

- 硒鼓实际寿命取决于许多因素,例如温度、湿度、纸张类型、使用的墨粉类型和每份作业的页数等。在理想情况下,硒鼓的预计平均寿命大约为打印 12,000 页。硒鼓实际能打印的页数可能会比预计的少。因为我们无法控制许多决定硒鼓实际寿命的因素,所以我们无法保证硒鼓能打印的最少页数。
- 为了获取最佳效果,请只使用正品理光墨粉。打印机应该只在干净无尘并且通风良好的环境下使用。
- 使用第三方硒鼓单元可能不只是降低打印质量,还会降低打印机本身的质量,缩短其寿命。保修范围不包括使用第三方硒鼓单元所引起的问题。

更换硒鼓信息

Drum 指示灯将亮起 2 秒钟, 然后关闭 3 秒钟并始终重复这一模式。

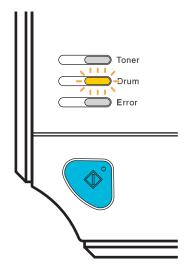

如果指示灯显示这一信息,说明硒鼓单元的寿命即将结束。我们建议您在打印质量明显变差之前更换新的硒鼓单元。

更换硒鼓单元

注意

当拆下硒鼓单元时,由于其包含墨粉,因此请小心操作。


当您每次更换硒鼓单元时,请清洁打印机的内部。请参阅第 62 页上的*清洁*。

当您更换新的硒鼓单元时,您需要通过以下步骤重置硒鼓计数器:

1 确保打印机电源打开,同时 Drum 指示灯闪烁。打开前盖。




② 按下白色的 "Go" 按钮 4 秒以上,直到所有指示灯亮起。四个指示灯全部亮起时,松开 "Go" 按钮。

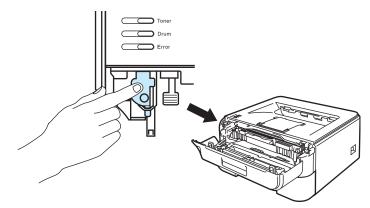

○ 不正确的安装

仅更换墨粉盒时,不要重设硒鼓计数器。


3 取出硒鼓单元和墨粉盒组件。

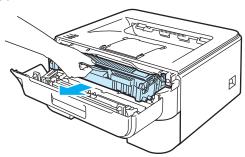


● 注意

我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在一张易处理的纸张或布上,以防止墨粉意外溢出 或溅出。

为防止静电对打印机造成损坏,不要触摸图中所示的电极。

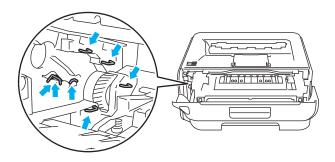


4 按下緑色锁杆并将墨粉盒从硒鼓单元中取出。

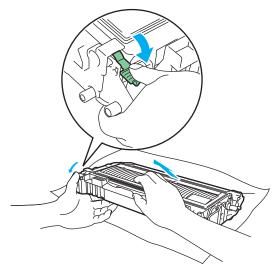


● 注意

小心处理墨粉盒。如果墨粉溅到您的手上或衣服上,请立刻擦去并用冷水清洗。

为避免出现打印质量问题,不要触摸图片中阴影部分所示的零件。

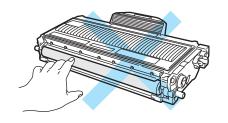

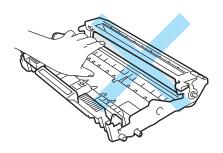


②注释

- 请确认硒鼓单元密封于袋子中以防止墨粉从硒鼓单元中溅出。
- 请根据当地法规丢弃已使用的墨粉盒,使其与生活垃圾分开。如果您有任何问题,请致电当地的废品处理站。
- 5 打开新的硒鼓单元的包装。

● 注意

在将硒鼓单元放入打印机之前,不要拆开硒鼓单元的包装。暴露在直射阳光或室内光线下可能会损坏硒鼓单元。


6 将墨粉盒牢固地装入新的硒鼓单元,直到卡入正确位置并发出声响。正确安装墨粉盒时,锁定杆会自动抬起。

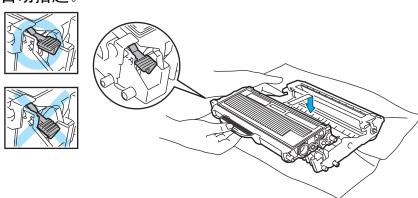

● 注意

确保正确装入墨粉盒,否则它可能偏离硒鼓单元。

7 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回打印机。

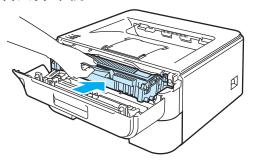

- 8 合上前盖。
- 9 确保 Drum 指示灯此时关闭。

清洁

请使用一块干燥柔软的抹布定期清洁打印机的外部和内部。当您更换墨粉盒或硒鼓单元时, 请确保清洁打印机的内部。如果打印页被墨粉沾污,请使用一块干燥柔软的抹布清洁打印机 的内部。


清洁打印机的外部

● 注意


请使用中性清洁剂。若使用挥发性的液体如稀释剂或汽油清洁将损坏打印机的表面。

不要使用含有氨的材料进行清洁。


1 关闭打印机电源开关并拔下电源插头。




2 将纸盒从打印机中完全拉出。

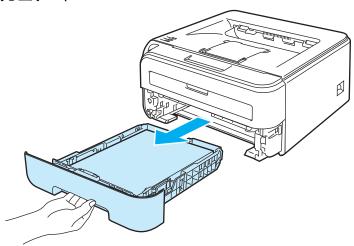

3 请使用一块干的棉布擦拭纸盒外部以清除污物。

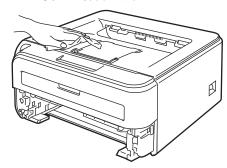


- 4 去除任何粘在纸盒内部的污物。
- 6 请使用一块干的棉布擦拭纸盒内部以清除污物。

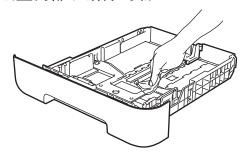

- 6 将纸盒装回打印机。
- 7 将打印机重新插上电源并打开电源开关。

清洁打印机的内部


1 关闭打印机电源开关并拔下电源插头。



2 打开前盖。




3 取出硒鼓单元和墨粉盒组件。

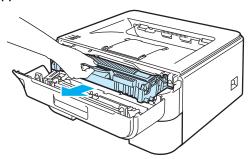

▲ 高温表面

在您刚使用过打印机后,打印机内部的一些零件温度会非常高。因此,在您触摸打印机内部零件前请等待打印机冷却。

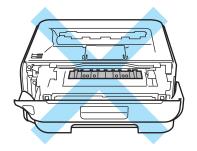


₩ 注意


我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在一张易处理的纸张或布上,以防止墨粉意外溢出 或溅出。

小心处理墨粉盒。如果墨粉溅到您的手上或衣服上,请立刻擦去并用冷水清洗。

为防止静电对打印机造成损坏,不要触摸图中所示的电极。

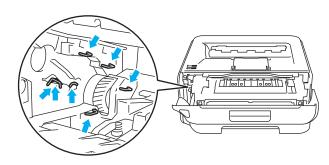

4 使用一块干燥柔软的抹布擦拭激光器窗口。

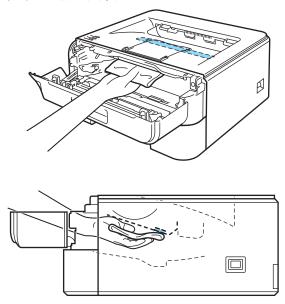


- 5 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回打印机。
- 6 合上前盖。
- 7 将打印机重新插上电源并打开电源开关。


清洁电晕丝

如果出现打印质量问题,请按照以下步骤清洁电晕丝:

1 打开前盖。

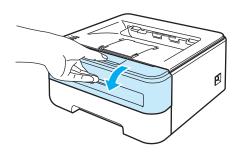


2 取出硒鼓单元和墨粉盒组件。

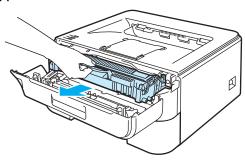


1 注意

我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在一张易处理的纸张或布上,以防止墨粉意外溢出 或溅出。

为防止静电对打印机造成损坏,不要触摸图中所示的电极。

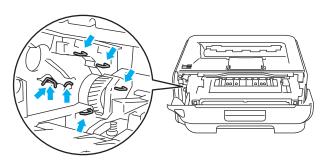


3 左右轻轻滑动青色滑块几次,清洁硒鼓单元内部的主电晕丝。

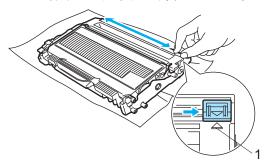

● 注意

确保滑块返回至初始位置 (▲)(1)。否则,打印出的页面会有纵向条纹。

4 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回打印机。合上前盖。

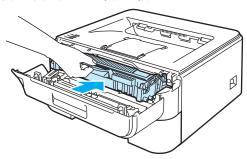

故障排除

您可以自行解决大部分问题。

识别问题

首先,请检查以下情况:

- ■电源线是否连接正确,并且打印机电源开关已打开。
- 所有的保护零件是否已拆除。
- ■墨粉盒和硒鼓单元是否已正确安装。
- 前盖和定影单元盖是否已完全合上。
- ■纸张是否已正确放入纸盒中。
- ■接口电缆是否已正确连接打印机和计算机。
- ■是否已选择并安装了正确的打印机驱动程序。
- 计算机是否已安装并连接到正确的打印机端口。

打印机不打印:

如果通过上述检查步骤没有解决您的问题,请确定您的问题然后进入以下所建议的页面。

■打印机指示灯闪烁

请参阅第40页上的指示灯(发光二极管)。

■出现状态监视器错误信息

请参阅第70页上的状态监视器显示的错误信息。

■打印机打印错误信息

请参阅第72页上的错误信息打印输出。

■纸张处理

(请参阅第73页上的纸张处理和第75页上的卡纸及卡纸清除。)

可以进行打印,但是存在问题:

■打印质量

(请参阅第81页上的提高打印质量。)

■打印输出不正确

(请参阅第 87 页上的*解决打印问题*。)

状态监视器显示的错误信息

状态监视器将报告打印机的问题。参考下表采取正确的措施。

要启用状态监视器,请采取以下步骤:

单击"**开始**"按钮,"**所有程序**"¹,SP 1200 series, 打印机 (例如 TYPE 1200),然后单击"**状态监控器**"。

1 Windows[®] 2000 的用户为"**程序**"

错误信息	措施	
前盖打开	■合上打印机前盖。	
	V. 1 - V.	
内存已满 	■按下 "Go" 按钮打印打印机内存中的剩余数据。取消打印作业即可删除打印机内存中剩余的数据。请参阅第 47 页上的 Go 按钮。	
	■ 简化文档或降低打印分辨率。	
打印超时	■ 按下 "Go" 按钮打印打印机内存中的剩余数据。取消打印作业即可删	
	除打印机内存中剩余的数据。请参阅第 47 页上的 <i>Go 按钮</i> 。	
	■如果这样不能清除错误,请简化文档或降低打印分辨率。	
纸盒 1 缺纸	■纸盒可能缺纸或安装不正确。如果缺纸,请在纸盒中装入新的纸	
	叠,然后按下 "Go" 按钮。	
	■ 如果纸盒中有纸,请确认纸张是否平整。如果纸张卷曲,在打印前	
	将其抚平。有时取出纸张并翻转纸叠后再放入纸盒即可解决问题。	
	■减少纸盒中的纸张数量,然后再试一次。	
	■确保您使用的纸张符合理光公司推荐的规格。请参阅第 5 页上的 <i>关</i>	
	于纸张。	
	■装入与当前驱动程序设置中所选大小相同的纸张。	
手动进纸槽中没有纸张	■如果手动进纸槽已空,放入一张纸。	
	■确保您使用的纸张符合理光公司推荐的规格。请参阅第 5 页上的 <i>关</i> <i>于纸张</i> 。	
	■ 装入与当前驱动程序设置中所选大小相同的纸张。	
纸张卡在纸盒内	■清除所示区域的卡纸。请参阅第 75 页上的 <i>卡纸及卡纸清除</i> 。	
纸张卡在打印机内部		
纸张卡在打印机后部		
墨粉使用寿命到期	■ 请参阅第 52 页上的 <i>更换墨粉盒</i> 。	
墨粉不足	■显示 "Toner Life End" 时,请购买一个新的墨粉盒。	

错误信息	措施	
墨粉盒错误	■ 确保正确安装硒鼓单元和墨粉盒组件。	
定影盖打开	■ 关闭位于打印机后盖背面的定影单元盖。	
硒鼓使用寿命将要到期	■ 硒鼓单元的寿命即将结束。请购买一个新的硒鼓单元进行更换。请 参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。	
硒鼓错误	■ 请参阅第 66 页上的 <i>清洁电晕丝</i> 。	
维修呼叫	■ 检查指示灯来判断错误。请参阅第 45 页上的 <i>服务电话指示</i> 。	

错误信息打印输出

通过打印一个错误信息,打印机可以报告出现的问题。可使用下表识别并清除错误信息。

错误信息	措施
内存已满	■按下 "Go" 按钮打印打印机内存中的剩余数据。取消打印作业即可删除打印机内存中的剩余数据。请参阅第 47 页上的 Go 按钮。
	■简化文档或降低打印分辨率。
打印超时	■按下 "Go" 按钮打印打印机内存中的剩余数据。取消打印作业即可删除打印机内存中的剩余数据。请参阅第 47 页上的 Go 按钮。
	■ 如果这样不能清除错误,请简化文档或降低打印分辨率。
降低分辨率使得打印能够 进行	■打印前请简化文档,防止分辨率自动降低。
(打印机已经以降低后的 分辨率打印文档)	

纸张处理


首先,确保您使用的纸张符合理光公司建议的规格。(请参阅第5页上的关于纸张。)

问题	建议	
打印机不能送纸。	■如果纸盒中有纸,请确认纸张是否平整。如果纸张卷曲,在打印前 将其抚平。有时取出纸张,将纸叠翻转后再放回纸盒即可解决问 题。	
	■减少纸盒中的纸张数量,然后再试一次。	
	■确保没有选中打印机驱动程序中的手动送纸模式。	
打印机不能从手动进纸槽	■将纸张展开后堆叠并稳固地放回纸盒中。	
进纸。 	■确认您已在打印机驱动程序的纸张来源中选择" 手动" 。	
打印机不能送入信封。	■打印机可以从手动进纸槽送入信封。您必须设置应用程序以在所用 尺寸的信封上打印。这通常在页面设置或软件文档设置菜单中完 成。(请参阅应用程序说明书。)	
出现卡纸。	■清除卡纸。(请参阅第 75 页上的 <i>卡纸及卡纸清除</i> 。)	
打印机不打印。	■确认电缆已连接到打印机。	
	■确认您已选择正确的打印机驱动程序。	
在普通纸上打印时会起皱。	■ 在" 介质类型 "中将打印机驱动程序设置为薄纸打印。	
纸张滑出前出纸托板。	■ 抬起出纸托板的支撑翼板 1 (1)。	

问题 建议 纸张滑出后出纸托板。 步骤如下: 1 抬起出纸托板的支撑翼板 1 (1),将其从打印机顶部取下。 向左或向右推动支撑翼板,松开其中的一个销 (2) 后将翼板拉起。 2 将支撑翼板上的销分别插入后出纸托板的孔内,将支撑翼板 1 (1) 安装到后出纸托板上。


卡纸及卡纸清除


如果出现卡纸,打印机的 Error 指示灯将会如下闪烁。

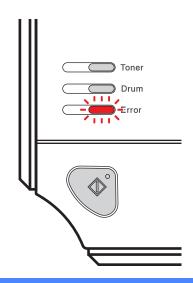

▲ 高温表面

在您刚使用过打印机后,打印机内部的一些零件温度会非常高。因此当您打开打印机的前盖或后盖(后出纸托板)时,不要触摸图片中阴影部分所示的零件。

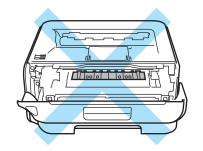

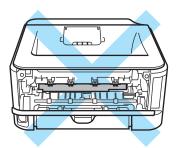

按照以下步骤清除卡纸。

如果想通过下列步骤彻底清除卡纸,您可以先安装纸盒,然后再关闭前盖。打印机将会自动恢复打印。


如果打印机没有自动开始打印,请按 "**Go**" 按钮。如果打印机仍然没有开始打印,请检查打印机内的卡纸是否已经全部清除。然后再次尝试打印。

②注释


当您添加纸张时,务必从纸盒中取出所有纸张并保持纸叠平整。这将有助于防止打印机一次多张送纸以及卡纸。

请确保打印机内已经安装了墨粉盒与硒鼓单元。如果尚未安装硒鼓单元或硒鼓单元安装错误,将可能导致理光打印机内部卡纸。

1 打开前盖。

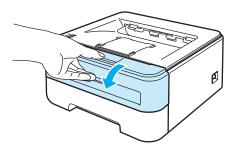


② 慢慢取出硒鼓单元和墨粉盒组件。卡住的纸张将会随着硒鼓单元和墨粉盒组件一起被拉出。

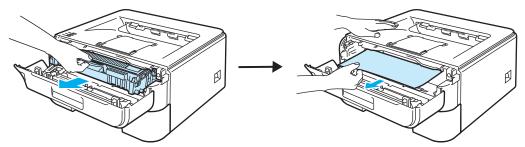

₽ 注意

我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在一张易处理的纸张或布上,以防止墨粉意外溢出 或溅出。


为防止静电对打印机造成损坏,不要触摸图中所示的电极。

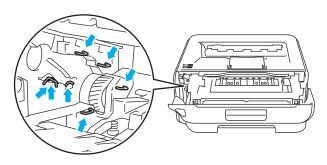


- 3 合上前盖。
- ②注释 -

此时不要装回硒鼓单元和墨粉盒组件。


4 将纸盒从打印机中完全拉出。

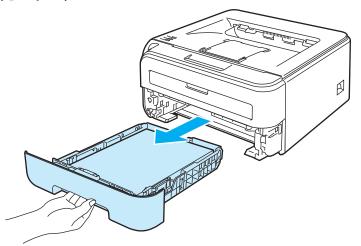


5 将卡住的纸张向下从打印机里拉出。

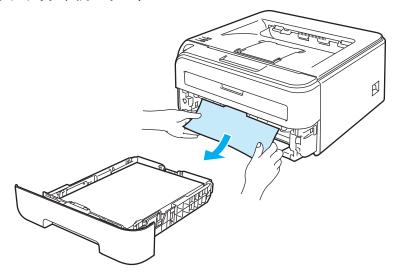


6 打开后盖(后出纸托板)。

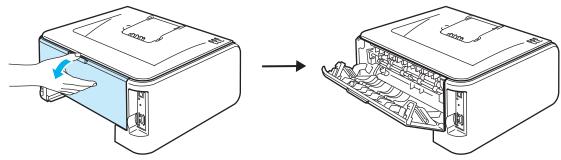

7 朝您的方向按下拉杆,以打开定影单元盖 (1)。

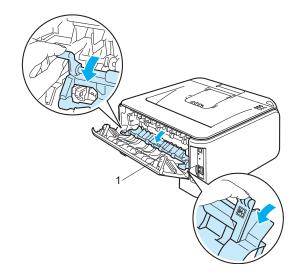


8 将卡住的纸张从定影单元中拉出。

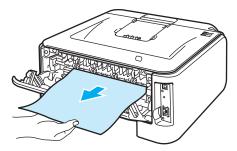


▲ 高温表面

在您刚使用过打印机后,打印机内部的一些零件温度会非常高。因此,在您触摸打印机内部零件前请等待打印机冷却。

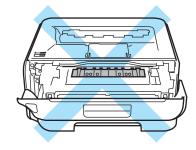

9 关闭后盖 (后出纸托板)。


按下緑色锁杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒。如果硒鼓单元内有卡纸,请将其清除。

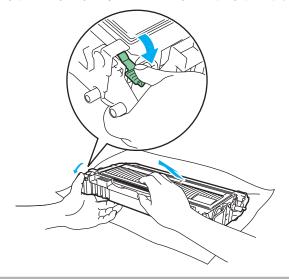


● 注意


小心处理墨粉盒。如果墨粉溅到您的手上或衣服上,请立刻擦去并用冷水清洗。

为避免出现打印质量问题,不要触摸图片中阴影部分所示的零件。

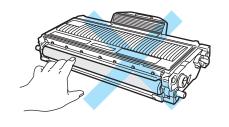


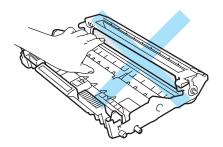

11 将墨粉盒装回硒鼓单元,直到卡入正确位置并发出声响。正确安装墨粉盒时,緑色锁定杆会自动抬起。

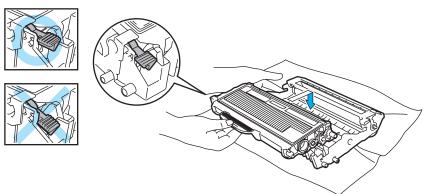

12 打开前盖。将硒鼓单元和墨粉盒组件装回打印机。

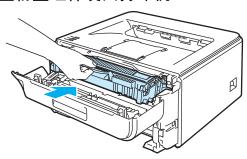

- (13) 将纸盒牢固地推回打印机。
- 14 合上前盖。
- 15 确保 Error 指示灯此时关闭。


提高打印质量

如果存在打印质量问题,请先打印一张测试页 (请参阅第 48 页上的*打印一张测试页*)。如果打印正常,问题可能不在于打印机。请检查接口电缆或在其他的计算机上操作打印机。该部分就下列几项给出建议。


较差的打印质量样本	建议
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde	■ 检查打印机的使用环境。过湿或高温等环境可能会导致此打印故 障。请参阅第 4 页上的 <i>安放打印机</i> 。
	■ 如果整个页面颜色太浅," 节墨模式 "可能打开。在驱动程序的"属性"选项中关闭" 节墨模式 "。
01234	■ 装入一个新的墨粉盒。请参阅第 52 页上的 <i>更换墨粉盒</i> 。
模糊	■ 装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
	■用软布擦拭激光器窗口也可能解决这个问题。请参阅第 63 页上的 <i>清</i> <i>洁打印机的内部</i> 。
ABCDEFGH	■ 确保您使用的纸张符合理光公司推荐的规格。请参阅第 5 页上的 <i>关</i> <i>于纸张</i> 。
abcdefghijk ABCD abcde	■检查打印机的使用环境。如高温或高湿度会增加背景阴影的数量。 请参阅第 4 页上的 <i>安放打印机</i> 。
01234	■ 装入一个新的墨粉盒。请参阅第 52 页上的 <i>更换墨粉盒</i> 。
底灰	■ 装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
B	■ 确保您使用的纸张符合理光公司推荐的规格。表面粗糙的纸张或厚 打印介质可能会引起此问题。请参阅第 5 页上的 <i>关于纸张</i> 。
В	■确保打印驱动器中的介质类型设置与所用纸张类型匹配。请参阅第 5页上的 <i>关于纸张</i> 。
В	■ 装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
阴影	■定影单元可能被弄脏。请联系您的经销商或服务代表。
ABCDEFGH	■ 确保您使用的纸张符合理光公司的规格。表面粗糙的纸张可能会引起问题。请参阅第 5 页上的 <i>关于纸张</i> 。
abcdetghijk ABCD abcde	■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
01234	■ 定影单元可能被弄脏。请联系您的经销商或服务代表。
墨粉斑点	

较差的打印质量样本	建议
B	■ 确保您使用的纸张符合理光公司的规格。请参阅第 5 页上的 <i>关于纸</i>
	■ 在打印机驱动程序中选择 " 厚纸 "模式,或使用比当前所用的更薄的纸张。
	■ 检查打印机的使用环境。过湿等环境可能导致空心打印。请参阅第 4 页上的 <i>安放打印机</i> 。
空心打印	■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 更换硒鼓单元。
	■通过滑动青色的滑块清洁硒鼓单元内部的主电晕丝。确保将青色滑块返回原位 (▲)。请参阅第 66 页上的 <i>清洁电晕丝</i> 。
	■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
A 500	■定影单元可能被弄脏。请联系您的经销商或服务代表。
全黑	
ABCDEFGH	■ 确保您使用的纸张符合理光公司推荐的规格。表面粗糙的纸张或厚 打印介质可能会引起此问题。
abcdefghijk	■ 确保您在打印机驱动程序中选择了正确的介质类型。
abcde 01234	■问题可能会自行消失。打印多页可以消除该问题,特别是当打印机 闲置较长时间后再次使用时。
页面中横向白线	■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
	■ 清洁打印机内部和硒鼓单元中的主电晕丝。请参阅第 62 页上的 <i>清洁</i> 。
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcdefghijk ABCD abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk	■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 <i>更换硒鼓单元</i> 。
页面中横线	
	■确保打印机内部没有碎纸盖住激光器窗口。
ABCDEFGH abcdefghijk	■用软布擦拭激光器窗口。请参阅第 63 页上的 <i>清洁打印机的内部</i> 。
A B C D a b c d e	■ 墨粉盒可能已损坏。装入一个新的墨粉盒。请参阅第 52 页上的 <i>更换 墨粉盒</i> 。
01234	■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的
页面中纵向白线	更换硒鼓单元。

较差的打印质量样本

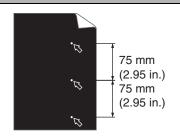

黑色文本或图片上出现间 隔为 75 毫米 (2.95 英寸) 的白点

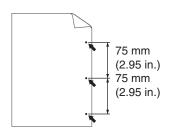


间隔为 75 毫米 (2.95 英寸) 的黑点

建议


■ 如果在打印了几页后问题仍没有解决,硒鼓单元的 OPC 硒鼓表面 上可能有标签上的粘胶。

请按以下步骤清洁硒鼓单元:


1 将打印样张放在硒鼓单元前面,然后找到打印质量较差部分的确切位置。

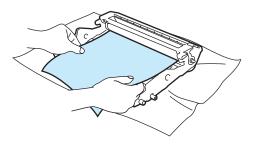

2 查看 OPC 硒鼓 (1) 表面,同时手动转动硒鼓单元的齿轮。

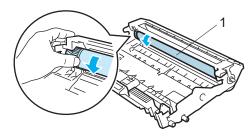

③ 当您在硒鼓上发现与打印样张匹配的印记时,请使用干燥的棉签擦拭 OPC 硒鼓的表面直到完全除去表面的灰尘或粘胶。

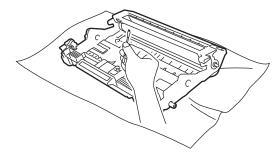

₩ 注意

不要用尖锐物清洁感光硒鼓表面。

■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 *更换硒鼓单元*。

较差的打印质量样本 建议 ■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 更换硒鼓单元。 ABCDEFGH abcdefghijk ■ 墨粉盒可能已损坏。装入一个新的墨粉盒。请参阅第 52 页上的*更换* ABCD *墨粉盒*。 abcde ■ 确保您使用的纸张符合理光公司推荐的规格。请参阅第 5 页上的*关* 01234干纸张。 页面中横向黑色墨粉印记 ■使用用于激光打印机的标签纸时,纸上的粘胶有时会粘在 OPC 硒 鼓的表面。清洁硒鼓单元。请参阅83页。 ■ 不要使用带有回形针或订书钉的纸张,因为他们会刮伤硒鼓表面。 ■如果将未包装的硒鼓单元直接暴露在阳光或室内光线中,可能导致 其损坏。 ■滑动青色滑块清洁硒鼓单元内的主电晕丝。请参阅第 66 页上的*清洁* 电晕丝。 ABCDEFGH abcdefghijk ■ 确保主电晕丝清洁器处于初始位置 (▲)。 ABCD ■ 硒鼓单元可能已损坏。装入一个新的硒鼓单元。请参阅第 58 页上的 abcde 更换硒鼓单元。 234 ■ 墨粉盒可能已损坏。装入一个新的墨粉盒。请参阅第 52 页上的*更换* 页面中纵向黑线 *墨粉盒*。 打印出的页面中有纵向的 ■ 定影单元可能被弄脏。请联系您的经销商或服务代表。 墨粉污迹。 ■确保纸张或其他介质正确装入纸盒并且纸张导块与纸叠之间距离适 ABCDEFGH 当。 abcdefghijk ABCD ■正确设置纸张导块。请参阅第 10 页上的*通过纸盒进纸,在普通纸和* abcde *透明胶片上打印*。 01234 ■ 如果正在使用手动进纸槽,请参阅第 13 页上的*通过手动进纸槽进* 纸,在普通纸、铜版纸或透明胶片上打印。 页面歪斜 ■ 纸盒可能过满。请参阅第 10 页上的*通过纸盒进纸,在普通纸和透明* 胶片上打印。 ■ 检查纸张类型和质量。请参阅第 5 页上的*关于纸张*。

较差的打印质量样本	建议
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	■检查纸张类型和质量。高温和高湿度会导致纸张卷曲。请参阅第 5 页上的<i>关于纸张</i>。■如果打印机使用频率较低,则可能纸盒中的纸张放置时间太久。请翻转纸盒中的纸叠。此外,也可以展开纸盒中的纸叠后再翻转纸叠。
卷曲或波纹	
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	 ■确保纸张正确装入。请参阅第 10 页上的通过纸盒进纸,在普通纸和透明胶片上打印。 ■检查纸张类型和质量。请参阅第 5 页上的关于纸张。 ■翻转纸盒中的纸叠或者翻转进纸盒中的纸张。
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 定影不足	■ 在打印机驱动程序中选择" 改进墨粉定影" 。请参阅第32页上的 <i>高级选项</i> " 改进打印输出" 。如果这一选项不足以改进定影效果,请在" 介质类型 "中选择"特 厚纸 "。

较差的打印质量样本


建议

ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234


向内卷曲

■翻转纸盒中的纸叠并重新打印。(信头纸除外)如果问题仍然存在, 请按以下步骤抬起支撑翼板:


1 抬起出纸托板的支撑翼板 1 (1)。

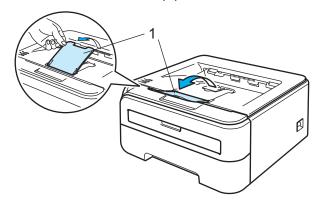

2 抬起出纸托板的支撑翼板 2 (2)。

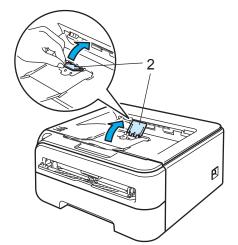

3 折起出纸托板支撑翼板 1 (1),然后折起出纸托板支撑翼板 2 (2)。

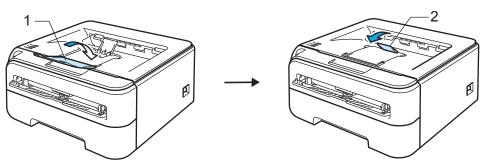

■ 使用推荐纸张以外的纸张时,请在打印机驱动程序中选择"减少纸张卷曲"模式。请参阅第 32 页上的 高级选项"改进打印输出"。

解决打印问题

问题	建议
打印机异常打印或打印无 用的数据。	■ 确保打印机电缆没有超长。我们建议您使用不超过 2 米(6.5 英寸)的 USB 电缆。
	■ 确保打印机电缆没有损坏。
	■ 如果您使用了接口转换设备,将其拆除。将计算机直接连接到打印机,然后再尝试。
	■确认您已经选择了与'设为默认打印机'相匹配的正确打印机驱动程序。
	■确保打印机没有同时连接到存储设备或扫描仪的相同端口。移除所 有其他设备并只将端口连接到打印机。
	■ 关闭 " 状态监视器 " 。
打印机无法完整打印一份 文档。出现 Memory Full	■按下 "Go" 按钮打印打印机内存中的剩余数据。取消打印作业即可删除打印机内存中的剩余数据。(请参阅第 47 页上的 Go 按钮。)
(内存已满) 错误信息。 	■简化文档或降低打印分辨率。
打印机无法完整打印一份 文档。出现 Print	■按下 "Go" 按钮打印打印机内存中的剩余数据。取消打印作业即可删除打印机内存中的剩余数据。请参阅第 47 页上的 Go 按钮。
Overrun (打印超时)错误信息。	■ 如果这样不能清除错误,请简化文档或降低打印分辨率。
在屏幕上浏览文档时出现 页眉或页脚,但是打印时 不显示。	■调整文档的顶部和底部页边距。

A 附录

打印机规格

引擎

机型		SP 1200
技术		电子照相
打印速度 ¹² (/小)	A4 大小 / Letter 大	最快至 22 页 / 分钟 (A4 大小) ² ,最快至 23 页 / 分钟 (Letter 大小) ²
首张打印时间	I	少于 10 秒
分辨率	Windows [®] 2000/XP/ XP 专业 版 x64 版本, Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows Server [®] 2003/ Windows Server [®] 2003 x64 版本	HQ1200 600 dpi 300 dpi
	DOS	N/A

¹ 打印速度可能因打印文档类型的不同而有所变化。

控制器

机型		SP 1200
处理器		181MHz
内存		8 MB
接口		USB ¹
网络连接性能	协议	N/A
	管理工具	N/A
仿真语言		GDI
常驻字体 PCL		N/A

² 由标准纸盒送纸。

软件

机型		SP 1200
打印机驱动程序	Windows [®]	适用于 Windows [®] 2000/XP/XP 专业版 x64 版本, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003/ Windows Server [®] 2003 x64 版本的 GDI 打印机驱动程序
实用程序		互动式帮助 ¹

¹ 故障排除的指导。

操作面板

机型	SP 1200
指示灯	4 个指示灯
按钮	1 个按钮

纸张处理

机型		SP 1200		
纸张输入 1	手动进纸槽	1 张		
	纸盒	250 张		
纸张输出 1 正面向下		100 张		
正面向上		1 张		
双面		手动双面打印		

¹ 以 80 克 / 平方米 (20 磅) 的纸张来计算

介质规格

机型		SP 1200			
介质类型	手动进纸槽	普通纸、铜版纸、再生纸、薄纸、厚纸、信封、标签纸、 透明胶片			
	纸盒	普通纸、再生纸、薄纸、透明胶片 ¹			
介质重量	手动进纸槽	60 至 163 克 / 平方米 (16 至 43 磅)			
	纸盒	60 至 105 克 / 平方米 (16 至 28 磅)			
介质尺寸	手动进纸槽	宽度: 76.2 至 220 毫米 (3.0 至 8.66 英寸) 长度: 116 至 406.4 毫米 (4.57 至 16 英寸)			
	纸盒(标配)	A4, Letter, Legal ² , B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6, Folio			

¹ 最多 10 张

附件

机型	SP 1200	编号
墨粉盒	约 1,000 页 A4/Letter 大小的页面 ¹	打印机的原装墨粉盒
	约 2,600 页 A4/Letter 大小的页面 ¹	RICOH Print Cartridge SP 1200C
硒鼓单元	约 12,000 页 A4/Letter 大小的页面 (1 页 / 作业)	RICOH Drum Unit SP 1200

¹ 墨粉盒容量符合 ISO/IEC 19752 标准。

尺寸/重量

机型	SP 1200
尺寸(宽×长×高)	368 × 361 × 170.5 毫米(14.5 × 14.2 × 6.7 英寸)
重量	约 5.8 千克 (12.8 磅)

² 某些地区可能无法使用 Legal 尺寸的纸张。

其它

机型			SP 1200
功率消耗		打印	25 °C (77 °F) 时平均 460 W
		待机	25 °C (77 °F) 时平均 80 W
		休眠	平均 5 W
噪音等级 声音压力		打印	51 dB (A)
		待机	30 dB (A)
	声音功率	打印	LWAd = 6.7 Bell (A)
		待机	LWAd = 4.5 Bell (A)
环保	节电模式		是
	节墨模式 ¹		是

¹ 我们不建议在节墨模式下打印照片或灰度级图像。

计算机要求

计算机平台和	操作系统版本	处理器最小速度	最小 RAM	推荐的 RAM	要安装 的硬盘 空间
Windows [®] 操作系统	Windows [®] 2000 专业版	Intel [®] Pentium [®] II 或同等处理器	64 MB	256 MB	50 MB
	Windows [®] XP 家庭版		128 MB		
	Windows [®] XP 专业版				
	Windows [®] XP 专业版 x64 版本	64-bit (Intel [®] 64 或 AMD64) 支持 的 CPU	256 MB	512 MB	
	Windows Vista [®]	Intel [®] Pentium [®] 4 或等同处理器 64-bit (Intel [®] 64 或 AMD64) 支持 的 CPU	512 MB	1 GB	
	Windows Server [®] 2003	Intel [®] Pentium [®] III 或同等处理 器	256 MB	512 MB	
	Windows Server [®] 2003 x64 版本	64-bit (Intel [®] 64 或 AMD64) 支持 的 CPU			
	Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 或同等速度的 支持 64-bit 的中央处理器	1GB (32-bit)	1GB (32-bit)	
		(Intel [®] 64 或 AMD64)	2GB (64-bit)	2GB (64-bit)	

选择纸张的重要信息

本章节提供关于如何选择打印机所用纸张的详细信息。

戸注释

如果使用推荐纸张以外的其它纸张,打印机可能发生卡纸或误送情况。(请参阅第 6 页上的推荐纸张。)

大批量购买纸张之前

请确认该种纸张适合打印机所使用。

普通复印纸张

根据用途对纸张进行分类,如打印专用纸和复印专用纸。纸张的用途通常标记在纸张的外包装上。请检查纸张的外包装,查看该种纸张是否适合激光打印机使用。请使用适合激光打印机的纸张。

基本重量

纸张的基本重量一般因国家的不同而不同。虽然本打印机可以使用特薄或特厚纸,但我们推荐使用 75 至 90 克 / 平方米 (20 至 24 磅) 重量的纸张。

长纤维和短纤维

在纸张生产时,会进行纸浆纤维排列。纸张可分为两种类型,长纤维型和短纤维型。

长纤维纸张纸浆方向与纸张的长边方向相同。短纤维纸张纸浆方向与纸张的长边垂直。虽然 多数复印用的普通纸是长纤维纸张,但还是有一些为短纤维纸张。对于本打印机,我们推荐 使用长纤维纸张。对于打印机的纸张传送来说,短纤维纸张过于脆弱。

酸性纸张和中性纸张

纸张可以分为酸性纸张和中性纸张。

虽然现代的纸张生产方式起源于酸性纸张,但是目前由于环境保护的因素,中性纸张已经取 代了酸性纸张。

然而在再生纸中还是可以发现有很多酸性纸张。对于本打印机,我们推荐使用中性纸张。 您可以使用酸性纸张测试笔区分酸性纸张和中性纸张。

打印界面

在纸张正面的字符和反面的字符可能会有一些变化。

通常在纸张包装被拆开时朝包装交迭处的一面为打印面。请严格按照纸张包装上的指示进行操作。比较典型的是打印面以箭头标出。

内部湿度

内部湿度是纸张在生产后残余在纸张内部的水分含量。这是纸张的一个重要特性。这个特性可能会由于存放环境而改变,一般纸张含有约 5% 重量的水分。因为纸张经常吸水,在潮湿的环境中有时纸张的含水量可能达到约 10%。当纸张的含水量增加时,纸张的特性将会极大地改变。墨粉的定影可能会变差。关于纸张的存放及使用,我们推荐在 50% 和 60% 的环境湿度下使用本打印机。

纸张重量的粗略评估

克 / 平方米	磅	磅			
	铜版纸	索引			
60	16				
64	17				
75	20				
90	24				
105	28				
120	32				
135	36				
161	43	90			

纸张尺寸

纸张尺寸	毫米	英寸
Letter		8.5 × 11 英寸
Legal		8.5 × 14 英寸
Executive		7.25 × 10.5 英寸
A4	210 × 297 毫米	
A5	148 × 210 毫米	
A5 长边	210 × 148 毫米	
A6	105 × 148 毫米	
信封 Monarch		3.875×7.5 英寸
信封 Com-10		4.12×9.5 英寸
信封 DL	110 × 220 毫米	
信封 C5	162 × 229 毫米	
B5 (JIS)	182 × 257 毫米	
B5 (ISO)	176 × 250 毫米	
B6 (ISO)	125 × 176 毫米	
Folio		8.5 × 13 英寸
明信片	100 × 148 毫米	
A4 长纸	210 × 405 毫米	
信封 DL-L	220 × 110 毫米	
3 × 5		3×5英寸

附录

重要信息: 规格

无线电干扰

本打印机使用 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 类。

IEC 60825-1:2007 技术规格

本打印机为遵循 IEC 60825-1:2007 标准的 1 类激光产品。如下所示的标签粘贴在销往相关 国家的产品上。



本打印机带有 3B 类的激光二极管,在激光组件中无激光辐射的外泄。在任何情况下,不要打开激光单元。

₽警告

若不按照本使用说明书描述的程序进行操作或调整将可能导致辐射泄漏的危险。

内部激光辐射

最大辐射功率: 10 mW

波长: 780 - 800 纳米

激光等级: 3B 类

重要一安全信息

保障安全操作,必须使用随机提供的三芯电源插头插入到带有安全接地的三眼插座中。

本打印机使用的延长电源线必须是三芯,并带有正确的接地线。使用不正确的延长线可能引起人身伤害和设备的损坏。

设备能够正常运行并不表示电源接地和安装完全安全。为了您的安全,如果对接地性能稍有怀疑,请联系专业的电工。

本产品必须连接到符合标签上所标明的额定电压范围的交流电源上。不要将本产品连接到直流电源上。如果您不能确认电源情况,请联系专业电工。

断开设备

您必须将本打印机安装在靠近电源插座的地方。如果发生紧急情况,您可以将电源插头从电源插座中拔出并完全切断电源。

C 索引

В	
不可打印的区域	8
C	
操作面板	40, 89
尺寸	90
重印	35, 47
处理器	88
错误信息	70, 72
D	
打印测试页	48
打印超时	44
打印机驱动程序29,	39, 89
打印机设置	49
打印质量	81
电源	4
电晕丝56,	66, 67
F	
仿真语言 服务电话	
G	
Go 按钮	47
盖板打开	44
规格	88
故障排除	68
Н	
耗材	50
J	
接口	88
介质规格	
介质类型	
激光器窗口	
计算机要求	
K	
上纸	11 75

M	
墨粉不足	42
墨粉盒	51
墨粉盒位置错误	42
墨粉寿命结束	42, 52
N	
内存	88
内存已满	44
0	
OPC 硒鼓	83
P	
PCL 打印机驱动程序	29
Q	
清洁	62
缺纸	43
取消作业	47
S	
商标	V
设备选项	34
实用程序	89
手动进纸槽	13, 24
双面打印	
水印	34
W	
Windows [®]	29
网络连接性能	88
X	
硒鼓单元	
硒鼓故障	44
硒鼓寿命即将结束	43

Z

纸盒设置选项	37
指示灯	40
纸张	5, 93
纸张处理	
重量	90
装箱清单	1
字体	88

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

型 号	有毒有害物质或元素					
SP 1200	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
框架 L/驱动单元	×	0	0	0	0	0
框架 R 单元	0	0	0	0	0	0
进纸器	0	0	0	0	0	0
框架	×	0	0	0	0	0
激光单元	×	0	0	0	0	0
纸盒	×	0	0	0	0	0
定影单元 230V	×	0	0	0	0	0
<u>盖板</u> 标签	0	0	0	0	0	0
标签	0	0	0	0	0	0
硒鼓/墨粉单元	×	0	0	0	0	0
主电路板	×	0	0	0	0	0
低压电源电路板	×	0	0	0	0	0
高压电源电路板	×	0	0	0	0	0
交流电源线	0	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0

- 备注: 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 (由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化)

销售商	理光(中国)投资有限公司
地 址	上海市淮海中路 2-8 号 兰生大厦 20 楼
邮编	200021
电 话	(021) 5238-0222
传 真	(021) 5238-2070

本机器仅适用于在中国大陆地区市场销售和使用。